



## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Werkscodes:

1. Der Werkscodes ist 1-2-3-4-5-6
2. Jede Taste öffnet das Schloss

### Benutzerpositionen


Das Schloss hat 3 Positionen.

1. Die Öffnungsposition. Durch Eingabe eines 4-stelligen Zahlen-Codes (Servicecode) wird der nächste Öffnungscodes programmiert.
2. Die Sicherheitsposition. Das Schloss ist verschlossen mit einem 4-stelligen Zahlen-Code (Servicecode) welcher benötigt wird für die Öffnung (der Manager kann das Schloss noch öffnen gemäss untenstehender Anleitung).
3. Geschlossene Position. Keiner Code ist programmiert bevor schließen. Jede Taste öffnet das Schloss.

### Programmieren Servicecode

Das Schloss muss geöffnet sein (mit Managercode)

1. 4-stelligen Zahlen-Code eingeben
2. Innerhalb 10 Sekunden, Griff drehen in Schließposition
3. Der Code bleibt solange gültig bis das Schloss geöffnet wird.




**Achtung:** Das Schloss schließen ohne Codeprogrammierung lässt das Schloss öffnen mit jeder Taste.

### Managerfunktionen (möglich in Sicherheitsposition)


#### Zum Öffnen

1. Taste '1' **gedrückt** halten bis Doppelsignal erfolgt;
2. Eingabe des gültigen 6-stelligen Zahlen-Codes: 1-2-3-4-5-6 (Werkscodes);
3. Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton, bestätigt;
4. Nach Eingabe eines gültigen Codes erfolgt ein Doppelsignal;
5. Innerhalb 3 Sekunden Schloss öffnen durch drehen des Griffes;
6. Tür öffnen;
7. Zum schließen: Griff in Schließposition drehen; das Schloss schließt.  
*Zur Kontrolle Blockierung prüfen.*



#### Umstellen des Managercode

1. Taste '0' **gedrückt** halten bis Doppelsignal erfolgt;
2. alten Code eingeben; 6-stelligen Managercode: 1-2-3-4-5-6;
3. neuen Code eingeben: z.B. 2-6-9-3-7-1;
4. neuen Code nochmals eingeben zur Bestätigung; bei Eingabefehler warten Sie 30 Sekunden und starten Sie nochmals bei Schritt 1;
5. nach gültiger Eingabe erfolgt ein Doppelsignal und die Codeänderung war erfolgreich. Der neue Code kann nun benutzt werden. Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.

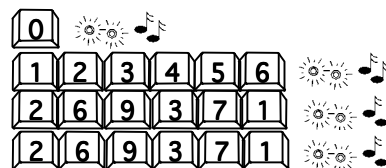

### Zur Beachtung!!

Umstellen des Managercodes immer bei geöffneter Tür!!!

Versuchen Sie die Öffnung mit dem neuen Code bei geöffneter Tür !!! Wenn der neuen Code nicht funktioniert; alten Code eingeben. Nochmals versuchen den Managercode zu ändern wie oben beschrieben.

### Tastaturcheck

1. Taste '5' **gedrückt** halten bis Doppelsignal erfolgt;  
Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an;
2. Jede Taste drücken, 1 bis 0;
3. Nach Taste 0 folgt ein Doppel-Signal und bestätigt damit die einwandfreie Funktion der Tastatur.



### Was tun bei...

#### ... einem anhaltenden Ton nach Codeeingabe und Schloss öffnet nicht?

Es wurde ein falscher Code eingegeben. Gültigen Code eingeben.

#### ... LED leuchtet alle 10 Sekunden auf und bei Tastendruck ertönt ein anhaltender Ton?

Es wurde 4x ein falscher Code eingegeben und das Schloss ist blockiert. 5 Minuten warten und gültigen Code nochmals eingeben.

#### ... fehlendem Tonsignal nach Tastendruck?

Batterie ersetzen. Wenn Problem nicht gelöst ist, bitte Ihren Kundendienst kontaktieren.

#### ... Das Schloss öffnet, aber eine Reihe von Tonsignalen folgt?

Batterie *sofort* ersetzen (Verwenden Sie nur eine 9V Duracell Alkaline Batterie)