




Benutzer - Kurzanleitung

I. Öffnen des Schlosses

1. Schloss einschalten und EMA unscharf schalten

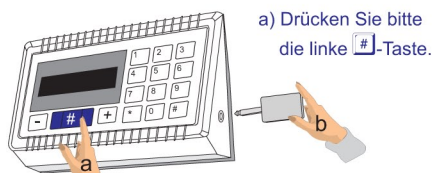

a) Drücken Sie bitte die linke #-Taste.


b) Elektronischen Schlüssel zum Umschaltens der EMA einstecken.

2. Codeeingabe auswählen




Drücken Sie bitte die +-Taste.

3. Gewünschte Schlossnummer (nur beim Zwei-Schloss-System) und Benutzer-ID (00 - 99) eingeben.

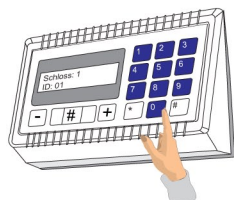

Wählen Sie mit den Zifferntasten die Schlossnummer und die Benutzer-ID.

4. Öffnungscod eingeben

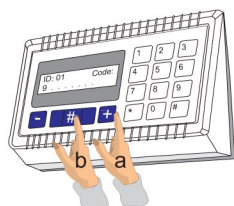

a) Wählen Sie mit der +- bzw. -Taste die erste Codeziffer.
b) Bestätigen Sie die Codeziffer mit der linken #-Taste.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Codeziffern.

Zwei-Schloss-System:

Bei einem Zwei-Schloss-System sind die Schritte 2 - 4 für das zweite Schloss zu wiederholen.

5. Wertbehältnis öffnen



OFFEN 1 Funktionen #

Öffnen Sie nach Ertönen des akustischen Signals bzw. bei Erscheinen der Anzeige "OFFEN 1", bzw. "OFFEN 1 2" beim Zwei-Schloss-System, das Wertbehältnis

II. Schließen des Schlosses

1. Wertbehältnis schließen



Tür öffnen Funktionen #

Verriegeln Sie das Wertbehältnis.

2. Schloss schließen



Je nach Programmierung schließt das Schloss automatisch oder manuell durch das Drücken der #-Taste.

Bei entsprechender Programmierung muss ein 2- bzw. 4-stelliger Schließungscode eingegeben werden.

Zwei-Schloss-System:

Bei einem Zwei-Schloss-System erscheint die Displayanzeige "OFFEN 1 2", wenn noch beide Schlösser offen sind oder die Displayanzeige "OFFEN 2", wenn nur noch Schloss 2 offen ist.

Schlossnummer mit den Zifferntasten wählen und mit der #-Taste bestätigen. Weiteres Schloss durch erneutes Drücken der #-Taste schließen.

3. Schließvorgang kontrollieren

Erscheint die Displayanzeige "Code eingeben +", so ist das Schlosssystem geschlossen.

4. EMA scharf schalten

Je nach Programmierung erfolgt das Scharfschalten der EMA automatisch oder manuell durch das Drücken der #-Taste und die Eingabe eines 3-stelligen Scharfschaltcodes.

Nach dem Scharfschalten der EMA erscheint die Displayanzeige "EMA scharf".

Abbruch bei Fehleingaben



Sollten Sie aufgrund eines Eingabefehlers nicht die gewünschte Displaymeldung vorfinden, so drücken Sie bitte sofort die *-Taste, bis die gewünschte Anzeige erscheint; ggf. die Eingabe im Grundzustand neu starten.

III. Änderung des Codes

Nur bei offenem Wertbehältnis!

1. Schloss einschalten


Drücken Sie bitte die linke #-Taste.

2. Programmiermodus aktivieren

Drücken Sie bitte die #+Taste.




3. Funktion 1 aufrufen

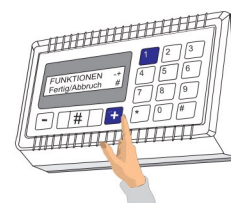

Drücken Sie bitte die +-Taste oder die #+Taste.

4. Funktion 1 auswählen

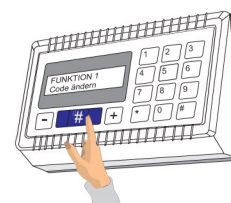

Drücken Sie bitte die #+Taste.

Zwei-Schloss-System:

Anfrage der Schlossnummer bei einem Zwei-Schloss-System im Standardmodus.

5. Benutzer-ID eingeben

Wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Benutzer-ID und bestätigen Sie diese mit der #+Taste.

6. Alten Öffnungscod eingeben

Geben Sie Ihren bisher gültigen Code ein.

7. Neuen Öffnungscod eingeben

Geben Sie Ihren neuen Code ein.

Hinweis: Trivialcodes, wie 12345678 oder 44444444 usw. werden nicht anerkannt.

8. Neuen Öffnungscod wiederholen

Geben Sie nochmals Ihre neuen Code ein.

9. Codeänderung kontrollieren

Erscheint Displayanzeige "Code geändert", so ist der neue Code gültig.