




## Benutzer - Kurzanleitung

### I. Öffnen des Schlosses

#### 1. Schloss einschalten und EMA unscharf schalten

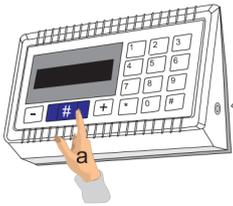

a) Drücken Sie bitte die linke **#**-Taste.

b) Elektronischen Schlüssel zum Unscharfschalten der EMA einstecken.

#### 2. Codeeingabe auswählen




Drücken Sie bitte die **+**-Taste.

#### 3. Gewünschte Schlossnummer (nur beim Zwei-Schloss-System) und Benutzer-ID (00 - 99) eingeben.



Wählen Sie mit den Zifferntasten die Schlossnummer und die Benutzer-ID.

#### 4. Öffnungscod eingeben

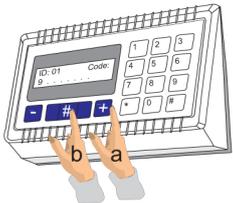

a) Wählen Sie mit der **+**- bzw. **-**-Taste die erste Codeziffer.  
b) Bestätigen Sie die Codeziffer mit der linken **#**-Taste.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Codeziffern.

#### Zwei-Schloss-System:

Bei einem Zwei-Schloss-System sind die Schritte 2 - 4 für das zweite Schloss zu wiederholen.

#### 5. Wertbehältnis öffnen



OFFEN 1  
Funktionen #

Öffnen Sie nach Ertönen des akustischen Signals bzw. bei Erscheinen der Anzeige "OFFEN 1", bzw. "OFFEN 1 2" beim Zwei-Schloss-System, das Wertbehältnis

### II. Schließen des Schlosses

#### 1. Wertbehältnis schließen



Tür öffnen  
Funktionen #

Verriegeln Sie das Wertbehältnis.

#### 2. Schloss schließen



Je nach Programmierung schließt das Schloss automatisch oder manuell durch das

Drücken der **#**-Taste. Bei entsprechender Programmierung muss ein 2- bzw. 4-stelliger Schließungscode eingegeben werden.

#### Zwei-Schloss-System:

Bei einem Zwei-Schloss-System erscheint die Displayanzeige "OFFEN 1 2", wenn noch beide Schlösser offen sind oder die Displayanzeige "OFFEN 2", wenn nur noch Schloss 2 offen ist.

Schlossnummer mit den Zifferntasten wählen und mit der **#**-Taste bestätigen. Weiteres Schloss durch erneutes Drücken der **#**-Taste schließen.

#### 3. Schließvorgang kontrollieren

Erscheint die Displayanzeige "Code eingeben +", so ist das Schlosssystem geschlossen.

#### 4. EMA scharf schalten

Je nach Programmierung erfolgt das Scharfschalten der EMA automatisch oder manuell durch das Drücken der **#**-Taste und die Eingabe eines 3-stelligen Scharfschaltcodes.

Nach dem Scharfschalten der EMA erscheint die Displayanzeige "EMA scharf".

#### Abbruch bei Fehleingaben



Sollten Sie aufgrund eines Eingabefehlers nicht die gewünschte Displaymeldung vorfinden, so drücken Sie bitte sofort die **#**-Taste, bis die gewünschte Anzeige erscheint; ggf. die Eingabe im Grundzustand neu starten.

### III. Änderung des Codes

Nur bei offenem Wertbehältnis!

#### 1. Schloss einschalten

Drücken Sie bitte die linke **#**-Taste.

#### 2. Programmiermodus aktivieren



Drücken Sie bitte die **#**-Taste.

#### 3. Funktion 1 aufrufen



Drücken Sie bitte die **+**- oder die **1**-Taste.

#### 4. Funktion 1 auswählen



Drücken Sie bitte die **#**-Taste.

#### Zwei-Schloss-System:

Anfrage der Schlossnummer bei einem Zwei-Schloss-System im Standardmodus.

#### 5. Benutzer-ID eingeben

Wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Benutzer-ID und bestätigen Sie diese mit der **#**-Taste.

#### 6. Alten Öffnungscod eingeben

Geben Sie Ihren bisher gültigen Code ein.

#### 7. Neuen Öffnungscod eingeben

Geben Sie Ihren neuen Code ein.

Hinweis: Trivialcodes, wie 12345678 oder 44444444 usw. werden nicht anerkannt.

#### 8. Neuen Öffnungscod wiederholen

Geben Sie nochmals Ihre neuen Code ein.

#### 9. Codeänderung kontrollieren

Erscheint Displayanzeige "Code geändert", so ist der neue Code gültig.