

Elektronikschloss SELO-C

SECU
Sicherheitsprodukte GmbH

Made in Germany

www.secu-gmbh.de

Bedienungsanleitung für die Zusatzfunktionen:

Zeitfunktionen, Administratorfunktionen



Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0

E-Mail: info@tresore.eu

Internet: www.tresore.eu

www.tresorschloss.de

Inhaltsverzeichnis

Wechsel zwischen den Betriebsarten „Standard“ und „Reserve“	3
Zeitfunktionen.....	4
Uhrzeit.....	4
Datum.....	4
Benutzerfunktionen.....	5
Benutzer anlegen.....	5
Benutzer ändern.....	5
Benutzer anzeigen.....	5
Benutzer löschen.....	5
Administratorfunktionen.....	7
Codelänge.....	7
Reorganisieren.....	7
Schloßinformationen anzeigen.....	7
Vorgänge anzeigen.....	8



SELO-C

SELO-D

Wechsel zwischen den Betriebsarten „Standard“ und „Reserve“

Das Schloss ist vollredundant. Dies bedeutet, dass alle funktionsbestimmenden elektrischen Komponenten als zwei Schlosssysteme doppelt vorhanden sind. Diese beiden gleichwertigen Systeme müssen voneinander unabhängig eingerichtet werden. Die Anleitungen auf den nachfolgenden Seiten gelten gleichermaßen für die Einrichtung sowohl des Standardsystems als auch des Reservesystems. Nach dem Einschalten des Schlosses startet es automatisch im Standardbetrieb. Alle Eingaben entweder für die Öffnung oder die Schlosseinrichtung unmittelbar nach einem Einschalten beziehen sich so immer auf das Standardsystem.

Das Reservesystem ist für den Notfall vorgesehen, wenn im Standardsystem ein Störfall eingetreten ist, der die Schlossöffnung verhindert. Es kann völlig unabhängig vom Standardsystem eingerichtet werden. Wenn nach dem Einschalten des Schlosses vom Standardsystem auf das Reservesystem gewechselt wird, gelten alle folgenden Eingaben für die Öffnung oder die Schlosseinrichtung bis zum automatischen Abschalten des Schlosses ausschließlich für das Reservesystem. Ein nachfolgender Neustart aktiviert dann wieder automatisch das Standardsystem.

Wechsel: Standardsystem → Reservesystem:


Drücken Sie die On/Enter-Taste. Drücken Sie die Function-Taste.

- über die ▲/▼ - Tasten (Taste 1 und Taste 2) auswählen:

Menü Auswahlmodus Drücken Sie die On/Enter-Taste.

- über die ▲/▼ - Tasten auswählen:

Auswahl: Sicherungsmodus Drücken Sie die On/Enter-Taste.

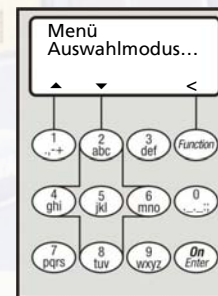

Betätigen Sie nun die Function-Taste, bis Sie zurück zur Aufforderung für die Codeeingabe gelangen und starten Sie von hier an alle weiteren Aktionen wie Codeeingaben oder Schlossprogrammierungen für das Reservesystem.

Bis zum automatischen Abschalten des Schlosses oder bis zu einem manuellen Wechsel zum Standardsystem über den Menüpunkt Auswahlmodus gelten nun alle folgenden Eingaben nur für das Reservesystem.

Achtung!


Bei der Ersteinrichtung des Schlosses muss auch der werkseitig vorgegebene Administratorcode 1 2 3 4 5 6 7 des Reservesystems unbedingt auf einen geheimen Code abgeändert werden, da ansonsten auch jeder Unberechtigte im Reservemodus dieses Schloss öffnen kann, der die Werkseinstellung kennt.

Solange durch den Administrator der werkseitig eingestellte Administratorcode 1 2 3 4 5 6 7 des Reservesystems noch nicht auf einen geheimen Code geändert wurde, erscheint beim Einschalten des Schlosses die Warnmeldung **Reservecode noch in Werkseinstellung**.

Zeitfunktionen

Menü: Uhrzeit

- über die ▲/▼ - Tasten Untermenü auswählen:

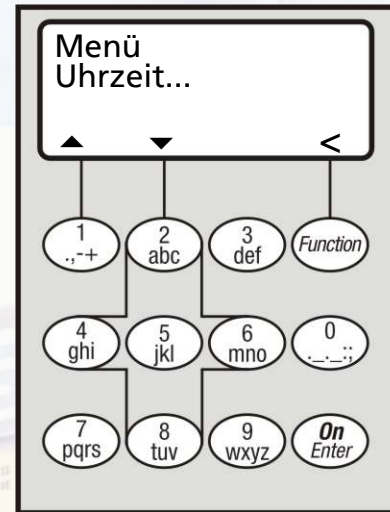

• Uhrzeit



→ Stunden eingeben und bestätigen
Minuten eingeben und bestätigen

• Datum



→ Tag eingeben und bestätigen
Monat eingeben und bestätigen
Jahr eingeben und bestätigen



SELO-C


SELO-D

Benutzerfunktionen

Menü: Benutzer


- über die ▲/▼ - Tasten auswählen:

- **Anlegen**

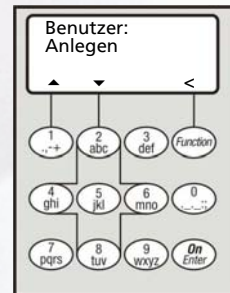

→ Seite 6

- **Ändern**

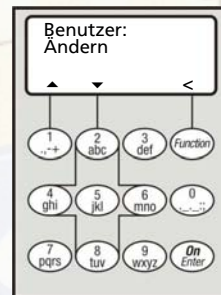

→ Seite 6

- **Anzeigen**



→ Benutzer auswählen

- **Löschen**



→ Benutzer auswählen und bestätigen
Daten löschen mit On-Taste

Benutzer anlegen/ändern

Menü: **Benutzer anlegen/ Benutzer ändern**

- in der ersten Zeile kann der Benutzername eingegeben werden
- in der 2. Zeile können folgende Zugangsrechte festgelegt werden:
 - 1: alleiniges Zugangsrecht
 - 0: Zugang verweigert
 - 1/2: Zugang nur mit einer weiteren Person möglich
 - 1/3: Zugang nur mit 2 weiteren Personen möglich
 - ADMI: Zugangs- u. Programmierrecht
- in der 3. Zeile wird dem Benutzer ein Code zugewiesen

Beispiel: C. Koenig hat alleiniges Zugangsrecht (1) und verfügt über den Zugangscode 9876543

Benutzer 0001
Recht:1

▲ ▼ <

1 .,-+	2 abc	3 def	Function
4 ghi	5 jkl	6 mno	0 ...;
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	On Enter

C. KOENIG
Recht:1
9876543

▲ ▼ <


1 .,-+	2 abc	3 def	Function
4 ghi	5 jkl	6 mno	0 ...;
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	On Enter

Administratorfunktionen


Menü: Administrator

- über die ▲/▼ - Tasten auswählen:

• Codelänge

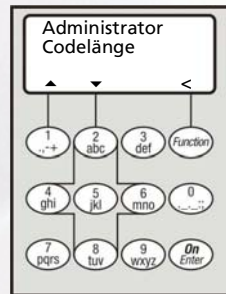


→ Codelänge 7 oder 8 eingeben
Codelänge bestätigen

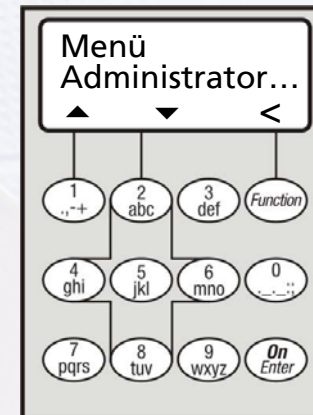

Achtung:

- Bei erstmaliger Änderung von 7 auf 8 Stellen wird bei vorher eingerichteten Codes automatisch die Ziffer „0“ angehängt.
- Bei Änderung von 8 auf 7 Stellen müssen zukünftig bei vorher eingerichteten Codes nur die ersten 7 Ziffern benutzt werden. Sollte dann später wieder die Codelänge von 7 auf 8 Stellen geändert werden, gelten für die eingerichteten Codes wieder die ursprünglichen 8 Ziffern.

• Reorganisieren

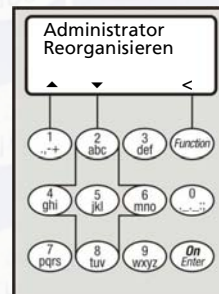

→ Neuaufbau der Datenbank
Funktion für Servicezwecke

• Info




→ hier kann die Identnummer des Schlosses abgerufen werden

Vorgänge anzeigen

Menü: Vorgänge

- über die ▲/▼ - Tasten auswählen:

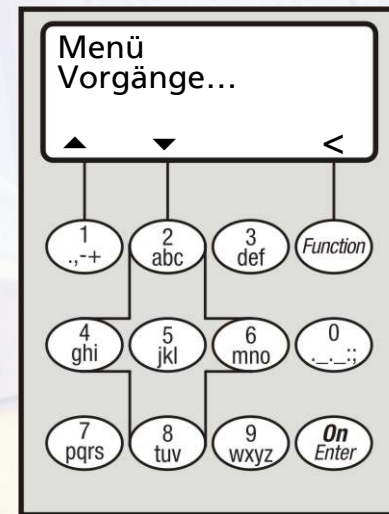

→ Administratorcode eingeben
Vorgang auswählen

Es können die letzten 1000 Vorgänge angezeigt werden



SECU Sicherheitsprodukte GmbH

Wormgermühle

D – 58540 Meinerzhagen

Germany

www.secu-gmbh.de

mail@secu-gmbh.de

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Omissions and changes reserved

Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications

BA SELO-C VF 01/2006

Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de



SELO-C
SELO-D