



CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



KABA®

Elektronisches Tresorschloss Axessor CIT

Bedienungsanleitung

DE


Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Systemübersicht - Elektronisches Tresorschloss Axessor CIT

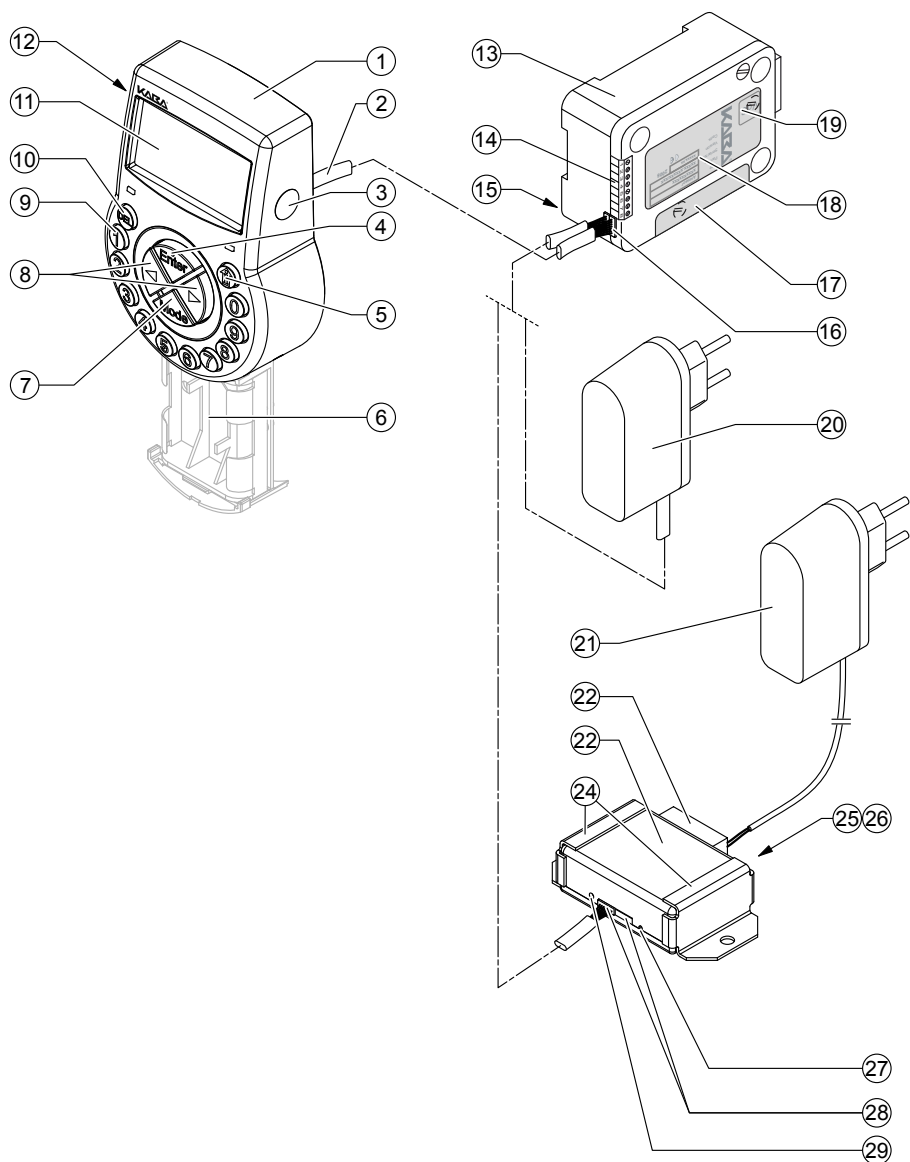

Eingabeeinheit

- 1 Gehäuse
- 2 Verbindungskabel zum Schloss
- 3 Schnittstelle (USB) für PC-Verbindung
- 4 <ENTER> Taste (Enter, bestätigen)
- 5 <INFO/ESC> Taste (aktiviert Info-Anzeige oder bricht ab/eine Stufe zurückspringen)
- 6 Batteriefach
- 7 <MODE> Taste (aktivieren des Programmier-Modus)
- 8 <LINKS> und <RECHTS> Taste (Richtungstasten für die Navigation)
- 9 <0>...<9> (Numerische Tasten 0...9)
- 10 key (löschen, Schloss schliessen)
- 11 LCD (Flüssigkristall-Anzeige)
- 12 Summer

Schloss

- 13 Schlossgehäuse
- 14 Anschlussklemmenblock (Eingänge/Ausgänge)
- 15 Stift Kabelhalterung
- 16 Anschlussbuchsen X1 (Verbindungskabel von Eingabeeinheit) und X2 (externe Spannungsversorgung oder Verbindungskabel von e-B@x)
- 17 Garantiesiegel
- 18 Typenschild
- 19 VdS-Siegel (protects spring bolt setting screw)
- 20 Netzteil externe Spannungsversorgung (Option)

e-B@x (Option)

- 21 Netzteil Spannungsversorgung e-B@x (Zubehör)
- 22 e-B@x Anschlussbuchse
- 23 e-B@x
- 24 Montagehalterung
- 25 Netzwerkstatus LEDs
- 26 RJ45-Anschluss (Netzwerkanschluss)
- 27 Resetöffnung
- 28 Anschlussbuchsen (Verbindungskabel zu Schlosseinheit)
- 29 Status-LED e-B@x

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	9
1.1	Ganz zu Beginn	9
1.2	Hinweise zur Bedienungsanleitung	9
1.2.1	Gültigkeit	9
1.2.2	Zielgruppe	9
1.2.3	Abgrenzung	9
1.2.4	Ergänzende Dokumentationen	9
1.2.5	In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole	10
1.2.6	Textmarkierung	10
2	Sicherheit und Umwelt	11
2.1	Allgemein	11
2.2	Personalqualifikation	11
2.3	Unzulässige Gerätemodifikationen	11
2.4	Umwelt	11
3	Produktübersicht	12
3.1	Produktbeschreibung	12
3.2	Verwendungszweck	14
3.3	Bestimmungsgemässe Verwendung	14
3.4	Die Betriebsmodi des Axessor CIT	15
3.5	Komponenten des Systems	17
3.5.1	Axessor CIT Schloss	17
3.5.2	Aktivierungs-Software AS 280	17
3.5.3	Programmier-Software AS 284	17
3.5.4	Server Management-Software AS 274	17
3.5.5	Application Programming Hardware Interface - APHI	17
4	Installation	18
4.1	Wichtige Informationen vor der Installation	18
4.2	Auspacken und Lieferumfang prüfen	18
4.3	Installation der Eingabeeinheit	19
4.4	Installation des Schlosses	24
4.5	Kontrolle der Verkabelung durchführen	26
4.6	Externe Anschlüsse am Schloss	27

4.7	Installation der e-B@x	29
4.8	Externe Anschlüsse an der e-B@x	30
4.9	Kontrolle der Verkabelung nach Anschluss der e-B@x durchführen	32

5 Betrieb 33

5.1	Betriebs- und Anzeigeelemente der Eingabeeinheit	33
5.2	Betriebsmodi	34
5.3	Programmier-Modus	34
5.4	Informations-Menü	34
5.5	Summer-Signale	35
5.6	Statusmeldungen	35
5.6.1	Geschlossen (Modus S)	35
5.6.2	Geschlossen (Modus I)	35
5.6.3	Offen (Modus S und I)	36
5.6.4	Eilsperrung (Modus S und I)	36
5.6.5	Wochen-Sperrzeit (Modus S und I)	36
5.6.6	Urlaubssperrzeit (Modus S und I)	36
5.6.7	Bereit für Codeeingabe (Modus I)	36
5.6.8	Eingabe der Öffnungskombination (Modus I - OTC)	36
5.6.9	Eingabe der Öffnungskombination (Modus I - ICS)	36
5.6.10	Schliesscode wird angezeigt (Modus I)	37
5.6.11	Rückkehr Verzögerung (Modus S und I)	37
5.6.12	Öffnungsverzögerung (Modus I)	37
5.6.13	Öffnungsverzögerung (Modus S)	37
5.6.14	Bestätigung nach Ablauf der Öffnungsverzögerung (Modus S)	38
5.6.15	Eingabe des zweiten Codes - 4-Augen-Identifikation aktiviert (Modus S)	38
5.6.16	Sperre nach Falschcode-Eingaben (Modus S und I)	39
5.6.17	Fernsperre (Modus S und I)	39
5.6.18	Fernfreigabe (Modus S und I)	39
5.6.19	Identifikation mit gesperrtem Code / Rückkehrsperre aktiv (Modus S)	39
5.6.20	Das Batteriefach wurde geöffnet (Modus S und I)	40
5.6.21	Verbunden mit der Programmier-Software (Modus S und I)	40
5.6.22	Externe Spannungsversorgung vorhanden (Modus S und I)	40
5.7	Codes	41
5.7.1	Code-Hierarchie und Eingabeformate	41
5.7.2	Code-Typen	41
5.7.2.1	Mastercode	42
5.7.2.2	Managercodes	43

5.7.2.3	Bedienercodes	44
5.7.2.4	Kuriercode	44
5.7.3	Rücksetzfunktion	45
5.7.4	Bedrohungscode	46
5.7.4.1	Bedrohungscode im Bank Modus	46
5.7.4.2	Bedrohungscode im Interaktiven Modus	47
5.8	Codeeingabe	48
5.9	Öffnungsablauf	49
5.9.1	Öffnungsablauf im Bank Modus	49
5.9.2	Öffnungsablauf im ICS Modus	51
5.9.3	Öffnungsablauf im OTC Modus	52
5.10	Schliessablauf	53
5.10.1	Schliessablauf im Bank Modus	53
5.10.2	Schliessablauf im interaktiven Modus	53

6 Programmier-Modus 54

6.1	Bedienung des Programmier-Modus	54
6.1.1	Programmier-Modus aufrufen	54
6.1.2	Navigation im Programmier-Modus	55
6.1.3	Ändern und Sichern von Einstellungen im Programmier-Modus	55
6.1.4	Programmier-Modus verlassen	56
6.2	Menüübersicht	57
6.3	Zugriffsrechte	58
6.4	Programmierung	59
6.4.1	Menü ZEIT	59
6.4.1.1	Zeit einstellen - Untermenü ZEIT	59
6.4.1.2	Datum einstellen - Untermenü DATUM	60
6.4.1.3	Zeitformat einstellen - Untermenü AM/PM	61
6.4.2	Menu PROGR	62
6.4.2.1	Wochen-Sperrzeiten festlegen - Untermenü WOCH	62
6.4.2.1.1	Wochen-Sperrzeit hinzufügen	62
6.4.2.1.2	Bestehende Wochen-Sperrzeit ändern	63
6.4.2.1.3	Löschen einer bestehenden Wochen-Sperrzeit	64
6.4.2.2	Eilsperrung aktivieren - Untermenü EILSPER	65
6.4.2.3	Festlegen von Urlaubs-Sperrzeiten - Untermenü URLAUB	66
6.4.2.3.1	Urlaubs-Sperrzeit hinzufügen	66
6.4.2.3.2	Bestehende Urlaubs-Sperrzeit ändern	67
6.4.2.3.3	Bestehende Urlaubs-Sperrzeit löschen	68
6.4.3	Menü VERZOEG	69
6.4.3.1	Öffnungsverzögerungen einstellen/deaktivieren - Untermenüs VERZOEG 1...4	69
6.4.3.2	Bestätigungsfenster konfigurieren - Untermenü BST FEN	71

6.4.4	Menü CODE	72
6.4.4.1	Mastercode ändern - Untermenü MASTER	72
6.4.4.2	Managercodes festlegen - Untermenü MANAGER	73
6.4.4.3	Bedienercodes festlegen - Untermenü BEDIENR	74
6.4.4.4	Kuriercode festlegen - Untermenü KURIER	76
6.4.4.5	Tresorschloss Axessor CIT auf die Werkseinstellungen zurücksetzen - Untermenü NULLEN	77
6.4.4.6	Codes ändern	78
6.4.4.7	Codes löschen	79
6.4.5	Menü DIVERSE	80
6.4.5.1	Code-Sperrung aktivieren/deaktivieren - Untermenü CDSPERR	80
6.4.5.2	Fernsperrfunktion aktivieren/deaktivieren - Untermenü FERN-SP	81
6.4.5.3	Aktivieren/Deaktivieren der Bedrohungscode-Funktion - Untermenü BEDROH	82
6.4.5.4	4-Augen-Identifikation aktivieren/deaktivieren - Untermenü 4-AUGEN	83
6.4.5.5	Anzeigesprache festlegen - Untermenü SPRACHE	84

7 Wartung 85

7.1	Reinigung	85
7.2	Batterien ersetzen	85
7.3	Kundenservice	86
7.4	Ersatzteile und Zubehör	87

8 Fehlermeldungen 88

9 Technische Daten 91

9.1	Funktionen	91
9.2	Elektronik	94
9.3	Mechanik	96
9.4	Prüfungen und Zertifikate	97
9.5	Werkseinstellungen	98

1 Einleitung

1.1 Ganz zu Beginn

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das **elektronische Tresorschloss Axessor CIT mit Netzwerkeigenschaften** entschieden haben.

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT ist nach dem heutigen Stand der Technik gebaut und erfüllt alle bekannten Sicherheitsstandards. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung des elektronischen Tresorschlosses Axessor CIT Sachwerte beschädigt werden.

Um einen sicheren, sachgerechten und wirtschaftlichen Betrieb des elektronischen Tresorschlosses Axessor CIT zu gewährleisten, beachten und befolgen Sie sämtliche Angaben und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sowie in den Anleitungen zu den Komponenten, die zusammen mit dem Tresorschloss verwendet werden.

Wenn Sie Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Man wird Ihnen gerne weiterhelfen.

1.2 Hinweise zur Bedienungsanleitung

1.2.1 Gültigkeit

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das **elektronische Tresorschloss Axessor CIT**.

1.2.2 Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an gut ausgebildetes Personal, welches mit der Installation, der Inbetriebnahme, dem Betrieb, dem Unterhalt und der Störungsbehebung des elektronischen Tresorschlosses Axessor CIT betraut ist.

1.2.3 Abgrenzung

Die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung beschränken sich auf die Installation, die Inbetriebsetzung, den Betrieb, den Unterhalt und die Störungsbehebung des elektronischen Tresorschlosses Axessor CIT.

Die erhältlichen Optionen (Installations-Software AS 280 und Programmier-Software AS 284) sind nur soweit beschrieben, wie dies für die sachgemäße Bedienung des Tresorschlosses notwendig ist. Weitere Informationen zu den optionalen Softwarepaketen finden sich in den Helpfunktionen der entsprechenden Software.

1.2.4 Ergänzende Dokumentationen

Diese Bedienungsanleitung wird ergänzt durch die Kurzbedienungsanleitung zum elektronischen Tresorschloss Axessor CIT.

1.2.5 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet, um Sie auf bestimmte Situationen aufmerksam zu machen, z.B. Anzeige von gefährlichen Situationen, Vorgaben die eingehalten werden müssen, etc.:



Warnung!

Zeigt eine Gefahr an, die bei Nichtbeachtung zur Beschädigung der Einheit führen oder erhebliche Auswirkungen auf die Funktion und/oder die Benutzung der Einheit haben kann.



Wichtig!

Zeigt eine wichtige Information an, welche im beschriebenen Ablauf eingehalten werden muss.



Hinweis!

Zeigt eine Notiz, einen Hinweis oder einen Verweis an, welche die Arbeit erleichtern oder zusätzliche Hintergrundinformationen enthalten oder spezifische Details hervorheben.



Anforderung!

Zeigt eine Anforderung an, welche vor dem Ausführen, Aktivieren, Modifizieren oder Löschen der beschriebenen Funktion zwingend erfüllt sein muss.



Programmier-Software AS 284

Verweist auf die Programmier-Software AS 284 (optional erhältlich), welche weitere Einstellungen und Funktionen erlaubt.

1.2.6 Textmarkierung

- Dieses Zeichen „➔“ steht für „siehe“, „beziehen Sie sich auf“ oder „beachten Sie auch“.

Beispiel: Für die Erklärung der Code-Hierarchie ➔ *Code-Hierarchie und Eingabeformate auf Seite 41*).

- Text, welcher in der Anzeige erscheint ist in Grossbuchstaben aufgeführt und in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt (Beispiel: „GESCHL“).
- Tasten die gedrückt werden müssen, sind in fettgedruckten Grossbuchstaben aufgeführt und in spitzen Klammern eingeschlossen:

	= Löschen-Taste
<NUMERIC>	= Numerische Tasten 0...9
<INFO/ESC>	= Information/Abbrechen-Taste
<ENTER>	= Eingabe-Taste
<MODE>	= Modus-Taste
<LINKS>	= Pfeiltaste nach links
<RIGHT>	= Pfeiltaste nach rechts

2 Sicherheit und Umwelt

2.1 Allgemein

Jede Person, die mit Arbeiten am Tresorschloss Axessor CIT betraut ist, muss vor Beginn der Arbeiten diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Die Kenntnisse des Inhalts der Bedienungsanleitung ist eine Grundvoraussetzung, das Personal vor Gefahren zu schützen, fehlerhafte Bedienung zu vermeiden und somit das Gerät sicher und sachgerecht zu betreiben.

2.2 Personalqualifikation

Sämtliche in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen (Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, etc.) dürfen nur durch gut ausgebildetes und ausreichend qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Eingriffe darüber hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Es wird vorausgesetzt, dass alle Personen die mit dem Tresorschloss Axessor CIT arbeiten, die Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung kennen und einhalten.

2.3 Unzulässige Gerätemodifikationen

Modifikationen am elektronischen Tresorschloss Axessor CIT sind ausdrücklich nicht empfohlen und können zum Verlust der Gewährleistung führen sowie die Sicherheit der Einheit beeinträchtigen.

Verwenden Sie für den Austausch defekter Gerätekomponenten ausschliesslich Original-Zubehörteile von Ihrem Lieferanten.

2.4 Umwelt

Packungs- und Verbrauchsmaterial (z.B. Batterien) müssen gemäss den geltenden lokalen Vorschriften entsorgt oder recycelt werden.

Am Ende der Betriebslebensdauer sind das Gerät und seine Komponenten dem Hersteller zurückzusenden oder gemäss den lokal geltenden Vorschriften einer Entsorgungs- oder Recyclingstelle zuzuführen.

Im Zweifelsfalle nehmen Sie mit Ihrem Lieferanten Kontakt auf.


3 Produktübersicht

3.1 Produktbeschreibung

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT ist ein intelligentes Motorriegel-Schloss mit integrierten Anschlüssen (z.B. für den Anschluss des Schlosses an eine Alarmzentrale). Es beinhaltet umfangreiche Funktionen, so z.B. Code-Hierarchie mit Bedienergruppen-Management, Kuriercode, 4-Augen-Identifikation, Bedrohungscode, Öffnungsverzögerung, Sperrzeit-Funktionen, Fernsperre und Coderückweisung. Zudem besteht die Möglichkeit, über die spezielle Software AS 280 den Einmalcode-Betrieb des elektronischen Tresorschlosses Axessor CIT zu aktivieren. Die Bedienung und die Programmierung erfolgen über die Eingabeeinheit.

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT kann auch mit der Programmier-Software AS 284 (optional erhältlich) konfiguriert werden. Dies ermöglicht den Zugang zu erweiterten Funktionen und erlaubt damit die Erstellung von massgeschneiderten Lösungen in beinahe unbeschränktem Umfang.

Standardausführung

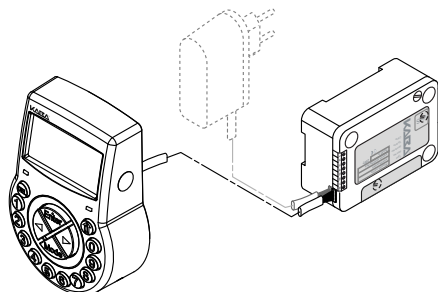


In der Standardausführung ist das elektronische Tresorschloss Axessor CIT batteriebetrieben und besteht aus folgenden Komponenten: der **Eingabeeinheit**, dem **Schloss** und dem **Verbindungskabel**. Das Schloss besitzt zwei Eingänge und zwei Ausgänge (Zuordnung → *Externe Anschlüsse am Schloss auf Seite 27*). Optional kann ein externes Netzgerät (6VDC/500mA) an eine der Anschlussbuchsen „X1“ oder „X2“ am Schloss angeschlossen werden.

Verwenden Sie ausschliesslich das original Axessor Netzgerät. Auch wenn das Schloss über das Netzgerät an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen ist, dürfen die Batterien in der Eingabeeinheit nicht entfernt werden. Diese dienen, wenn auch nicht ausschliesslich, als Notspannungsquelle im Falle eines Stromausfalls. Verwenden Sie ausschliesslich **nicht aufladbare** AA Alkali oder AA Lithium Batterien.

Gerätekonfiguration für die Netzwerkintegration

Die Netzwerkintegration des elektronischen Tresorschlosses Axessor CIT erfolgt über die **optional erhältliche e-B@x**. Die e-B@x besitzt 5 Eingänge und 5 Ausgänge, die alle frei konfigurierbar sind. Der Anschluss der Ein- und Ausgänge sowie der externen Spannungsquelle (Netzgerät 9 ... 26VDC/700 ... 200mA) erfolgt am Klemmenstecker der e-B@x. Die e-B@x-Funktionen wie z.B. die Netzwerkfunktionen und die Ein- und Ausgangsfunktionen erfordern den Anschluss der e-B@x an eine separate externe Spannungsquelle, da die Batterien in der Eingabeeinheit bei einem Stromausfall nur die Schlossfunktionen abdecken, nicht aber die e-B@x-Funktionen.

Um das elektronische Tresorschloss Axessor CIT für die Integration in ein Netzwerk einzurichten und zu konfigurieren, wird die **Installations-Software AS 280** und die **Programmier-Software AS 284** benötigt.

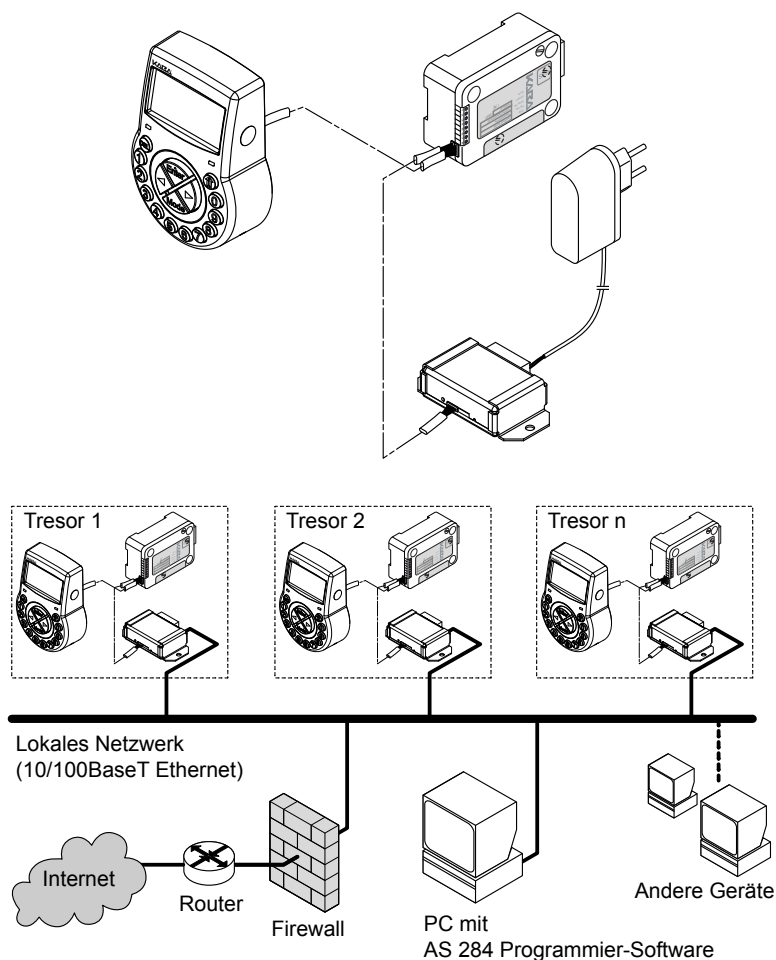

3.2 Verwendungszweck

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT bietet eine grosse Funktionsvielfalt für Anwendungen im Hochsicherheits-Bereich. Es gestattet die Programmierung von verschiedenen Codes und Code-Kombinationen, zeitabhängigen Funktionen wie auch die Speicherung und den Aufruf von detaillierten Ereignisprotokollen (Audit Trail). Zusätzlich unterstützt das elektronische Tresorschloss Axessor CIT den Einmalcode-Betrieb.

Die Programmierung erfolgt über die Eingabeeinheit oder über einen via USB-Kabel an der Eingabeeinheit angeschlossenen Computer auf dem eine entsprechende Programmiersoftware installiert ist.

Diese elektronischen Tresorschlösser eignen sich speziell für Anwendungen in denen hohe Sicherheit, mehrere Benutzer, Rückverfolgbarkeit und Flexibilität erforderlich sind.

3.3 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT dient der Blockierung und Freigabe des mechanischen Sperrpunktes in einem Wertbehältnis, Datenschrank, Geldausgabeautomaten, etc., der in der Regel manuell über ein Riegelwerk betätigt wird. Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT kann an Stelle eines mechanischen Kombinations- oder Schlüsselschlosses eingesetzt werden. Entsprechende Vorschriften und Standards müssen dabei beachtet werden.

Die Freigabe (Schloss öffnen) wird nur nach Eingabe eines oder mehrerer Codes an der Eingabeeinheit ausgeführt. Die Öffnung kann auch von Zeitfunktionen und/oder externen Signalen abhängig gemacht werden.

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT darf nur für den vorgesehenen Zweck – der Blockierung und Freigabe von mechanischen Sperrpunkten in den oben erwähnten Anwendungen eingesetzt werden. Anderweitiger Gebrauch ist ausdrücklich nicht empfohlen.

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT ist für Innenanwendungen (witterungsgeschützte Umgebungen) konzipiert und für den Einsatz mit direkter Einwirkung von Umgebungseinflüssen nicht geeignet.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung des Gerätes gehören auch die Beachtung aller Informationen in dieser Bedienungsanleitung.

3.4 Die Betriebsmodi des Axessor CIT

Das elektronische Tresorschloss Axessor CIT bietet drei verschiedene Betriebsmodi:

- Bank Modus (Werkseinstellung)
- Einmalcodemodus (OTC, ICS, Dual Modus ICS + OTC)
- Mixed Modus (Bank Modus + Einmalcodemodus)

Bank Modus

Ab Werk wird das Axessor CIT im Bank Modus (Standardbetriebsmodus) ausgeliefert und funktioniert wie ein konventionelles elektronisches Kombinations-schloss, d.h. es entriegelt nach der Eingabe vorprogrammierter Öffnungscodes.


Im Bankmodus werden alle programmierten Funktionen ausgeführt, Alar-me werden unterstützt und weitergeleitet, Diagnose wird ausgeführt und mögliche Störungen werden mit einer Meldung angezeigt.

Einmalcodemodus

Durch einen sogenannten Aktivierungsvorgang mit der Aktivierungssoftware (z.B. AS280) kann die Betriebsart des Axessor CIT auf einen der folgenden Einmal-codemodi gewechselt werden: ICS (Interactive Code System), OTC (One Time Combination) oder DM (Dual Modus = ICS + OTC).


– OTC

Axessor CIT akzeptiert im OTC eine von der Codevergabestelle (Dispatch-Center mit Dispatch-Software) generierte Kombination für eine einmalige Schlossöffnung. Dieser Einmalcode ist zeitlich unbeschränkt und verliert seine Gültigkeit erst nach dem Gebrauch. Am Schloss identifiziert sich der Benutzer vor Eingabe des Einmalcodes mittels seiner 4-stelligen ID.

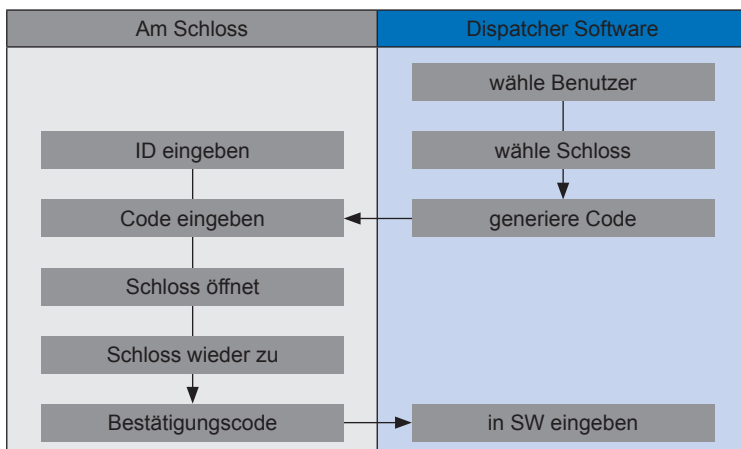

– ICS

Im ICS Modus wird die Vor-Ort-Anwesenheit eines Benutzers sichergestellt. Dazu identifiziert sich der Benutzer am Schloss wie im OTC Modus über seine 4-stellige ID. Im ICS Modus antwortet das Schloss nun mit der Anzeige einer 6-stelligen Zahl, welche zur Generierung eines Öffnungscodes an die Vergabestelle übermittelt werden muss. Im Unterschied zum OTC Modus ist diese Öffnungskombination hier nur für eine einstellbare Zeit gültig.

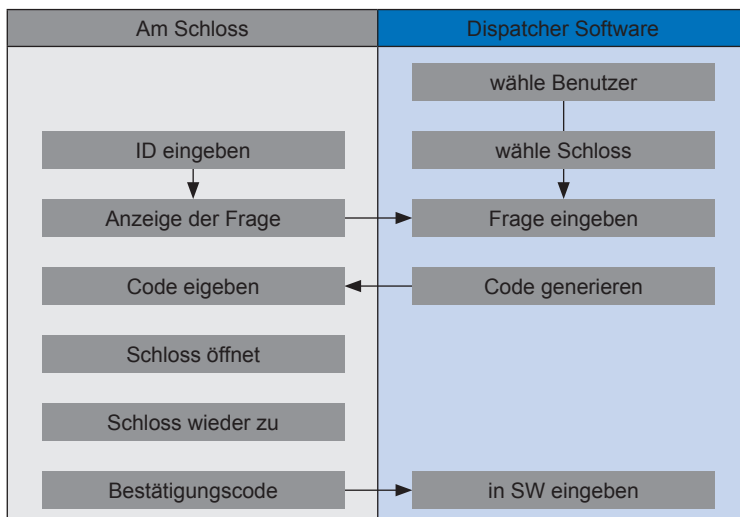

– DM (Dual Modus)

Der Dual Mode ist eine Kombination aus OTC Modus und ICS Modus. Der erste Benutzer führt eine Öffnung im ICS- Modus durch, bei der die Vor-Ort-Anwesenheit sichergestellt wird. Ein zweiter Benutzer kann dann eine weitere, für den Öffnungsvorgang notwendige, Kombination im OTC Modus von der Vergabestelle beziehen.

Mixed Modus

Im Weiteren kann mittels Aktivierungssoftware der sogenannte Mixed Modus eingestellt werden, in welchem sich die Vorzüge des Bank Modus sowie des Einmalcode Modus vereinen.

Die Umschaltung zwischen Bank Modus und Einmalcodemodus erfolgt am Schloss durch Betätigung der **<MODE>**-Taste.

Befindet sich ein Schloss im Einmalcodemodus, so erscheint im Display "Identif", womit ein Benutzer zur Eingabe seiner 4-stelligen ID aufgefordert wird. Durch Betätigung der **<MODE>**-Taste der Eingabeeinheit wechselt das Schloss in den Bank Modus, in welchem nun der Schlosszustand angezeigt wird (offen/geschlossen + Uhrzeit). Ein erneuter Wechsel in den Einmalcodemodus erfolgt durch Betätigung der ****-Taste.

3.5 Komponenten des Systems

Abhängig von der Systemgrösse, der Anzahl Schlösser und der Anzahl Bediener der Management Software werden unterschiedliche Komponenten benötigt. In jeden Fall wird, nebst Schloss, eine Programmier- und Aktivierungssoftware benötigt. Für den Betrieb im interaktiven Modus (ICS-, OTC- oder Dual-Modus) wird zusätzlich eine Dispatcher-Software sowie ein APHI (Application Programming Hardware Interface) benötigt.

3.5.1 Axessor CIT Schloss

Axessor CIT besteht aus einem Motorschloss mit Standard Abmessungen und einer Eingabeeinheit mit grünen Navigationstasten. Das Schloss wird ab Werk im Bank Modus (Standardmodus) mit dem Mastercode 00123456 ausgeliefert und funktioniert wie ein herkömmliches Tresorschloss.

3.5.2 Aktivierungs-Software AS 280

Mit der Aktivierungs-Software AS 280 für Windows® Betriebssysteme, erfolgt die Umstellung vom Standard Modus in den interaktiven Modus (ICS-, OTC- oder Dual-Modus) oder den Mixed Modus. Zudem wird die AS 280 Software für die Netzwerkinstallation verwendet.

3.5.3 Programmier-Software AS 284

Grundeinstellungen für das Schloss, wie z.B. Sprache, Öffnungsverzögerungen, Ein- und Ausgänge, usw. können mit der Windows® Programmiersoftware AS 284 vorgenommen werden.

3.5.4 Server Management-Software AS 274

Diese komfortable Software ermöglicht es einer Vielzahl von Benutzern gleichzeitig mit dem Axessor CIT zu arbeiten. Auch anspruchsvolle Systeme können mit dieser Software verwaltet werden.

3.5.5 Application Programming Hardware Interface - APHI

Für die Integration der Schlossverwaltung in eine bereits beim Kunden vorhandene Softwarelösung wurde das externe Interface APHI entwickelt. Integriert in eine bestehende Software, übernimmt es sämtliche Aufgaben zur Einmalcodevergabe.

4 Installation

4.1 Wichtige Informationen vor der Installation



Warnung!

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Die Einhaltung der beschriebenen Abläufe ist zwingend notwendig. Unsachgemässe Montage oder eine andere Reihenfolge kann zu Schäden an der Einheit führen!
- Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Kabel keine beweglichen Teile berühren! Führen Sie Kabel nicht über scharfe Kanten!
- Wertbehältnisse nicht schliessen, bevor alle Schritte erfolgreich abgeschlossen worden sind!



Wichtig!

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Die Beschädigung des Garantiesiegels (→ Systemübersicht - Elektronisches Tresorschloss Axessor CIT auf Seite 3, Position 17) hebt den Garantieanspruch auf!
- Die Montageschrauben sind mittels Schraubenblocker gegen selbständiges Lösen zu sichern, beispielsweise mit LOCTITE 243 (blau, mittelfest).
- Die Beschädigung des VdS-Siegels (→ Systemübersicht - Elektronisches Tresorschloss Axessor CIT auf Seite 3, Position 19) hebt die VdS-Zulassung auf!
- Das Schloss darf nicht direkt hinter einem Durchbruch angebracht werden! Verschiessen/sichern Sie bestehende Durchbrüche entsprechend. Eine passende Abdeckplatte für den Schutz des Schlosses ist bei Ihrem Lieferanten erhältlich (52x DPUL Bohrschutzplatte).

4.2 Auspacken und Lieferumfang prüfen

Packen Sie die Lieferung aus und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.

Die **Axessor CIT Lieferung** umfasst:

- Eingabeeinheit
- Schloss
- Verbindungskabel
- Plastiktasche mit Installationsmaterial
- 3 Batterien Typ AA
- Beipackzettel mit weiterführenden Informationen und Verweis auf Homepage

Die Lieferung der **optionalen e-B@x** umfasst:

- e-B@x
- Verbindungskabel
- Plastiktasche mit Installationsmaterial


Die Lieferung der **optionalen Computer-Softwarepakete** umfasst:

- **AS280-INSW:** USB-Kabel, 1x Dongle (Installateur)
- **AS284-USBW:** USB-Kabel, 1x Dongle (Operator)
- **AS284-NETW:** USB-Kabel, 2x Dongle (Administrator), 2x Dongle (Operator)

4.3 Installation der Eingabeeinheit

Grundplatte montieren

1. Entweder Befestigungsbohrungen **3 und 5** oder **2 und 4** plus Bohrung **1 (empfohlen)** sowie eine der beiden Bohrungen 6 (Kabeldurchführung) gemäss der untenstehenden Abbildung oder mit Hilfe der Bohrschablone (→ *Bohrschablone Eingabeeinheit auf Seite 100*) anzeichnen.

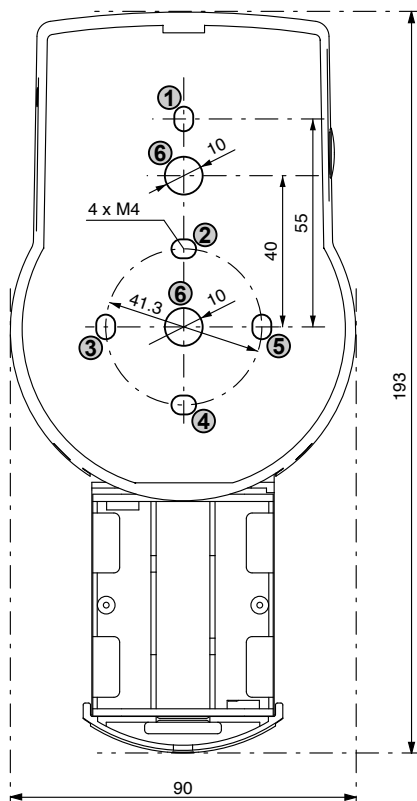

2. Die 3 Befestigungslöcher Ø3,2 x 14 mm und die Bohrung der Kabeldurchführung Ø10 mm bohren und Bohrungen entgraten. M4-Gewinde in die drei Befestigungslöcher schneiden.

3. Die drei Schrauben unten am Gehäuse (1 am Batteriefach, 2 am Gehäuse) entfernen. Anschliessend Gehäuse von der Grundplatte abheben und Batteriefach vorsichtig ausbauen.



4. Grundplatte mit den beiliegenden, speziellen M4x12 Flachkopf-Schrauben an der Tür befestigen. Die Grundplatte muss mit mindestens zwei gegenüberliegenden Schrauben an der Tür befestigt werden. Die Verwendung der dritten Schraube (Pos. 1) wird empfohlen.



Axessor CIT

Kabel anschliessen

5. Das beiliegende Verbindungskabel vorsichtig durch die Ø10mm-Bohrung in der Türe führen und in Richtung Schlossraum ziehen.




6. Das Batteriefach einsetzen. Anschliessend das Batteriekabel vorsichtig in die Zugentlastung im Batteriefach und in der Grundplatte einlegen.

Sicherstellen, dass das Kabel nicht gequetscht wird!

Zum Schluss das Batteriefach auf freie Beweglichkeit prüfen.


Sicherstellen, dass das Batteriekabel flach liegen bleibt und sich nur in Achsrichtung verlängert und verkürzt, wenn das Batteriefach ein- und ausgefahren wird.

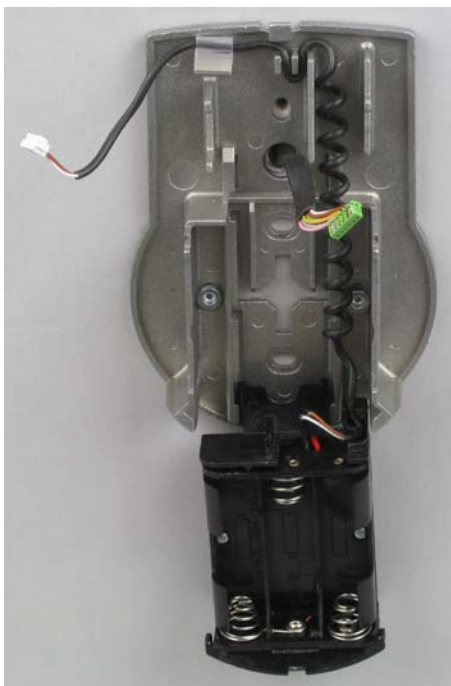

7. Gehäuse oben an der Grundplatte in einem Winkel $>90^\circ$ positionieren.




8. Das Batteriekabel in den 2-poligen Batterie-Anschluss und das Verbindungskabel in den 6-poligen Schloss-Anschluss einstecken. Vor dem Einstecken die Kabelstecker auf korrekte Position prüfen. Wenden Sie beim Einstecken der Kabel nicht übermässig Kraft an, aber stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt eingesteckt sind.

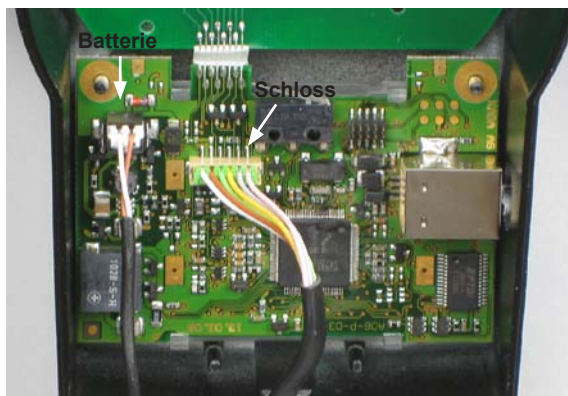

Gehäuse montieren

9. Das Gehäuse am Nocken oben an der Grundplatte einhängen.

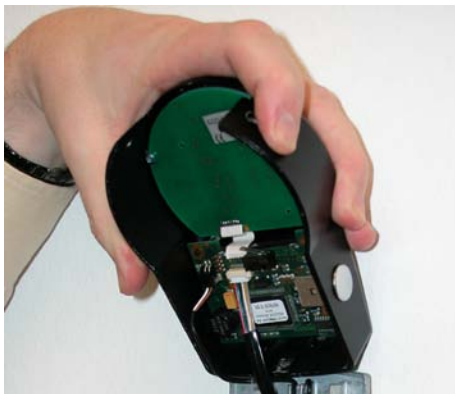

10. Das Gehäuse vorsichtig auf die Grundplatte klappen und dabei gleichzeitig das Verbindungskabel vorsichtig in Richtung Schlossraum ziehen und dort eine Kabelschleife als Reserve belassen.

Sicherstellen, dass die Kabel nicht eingeklemmt sind. Das Batteriefach auf freie Beweglichkeit prüfen: Das Batteriefach vorsichtig bis zum Anschlag einschieben und anschliessend wieder herausziehen.



11. Das Gehäuse mit zwei M3x6 Senkkopfschrauben an der Grundplatte befestigen.




12. Das Batteriefach nochmals auf freie Beweglichkeit prüfen.

Batterien noch nicht einsetzen und das Batteriefach noch nicht mit der Schraube befestigen.

4.4 Installation des Schlosses

Schloss montieren

1. Die 3 Befestigungsbohrungen (A) gemäss der untenstehenden Abbildung oder mit der Bohrerschablone (→ *Bohrerschablone Schloss auf Seite 101*) anzeichnen.

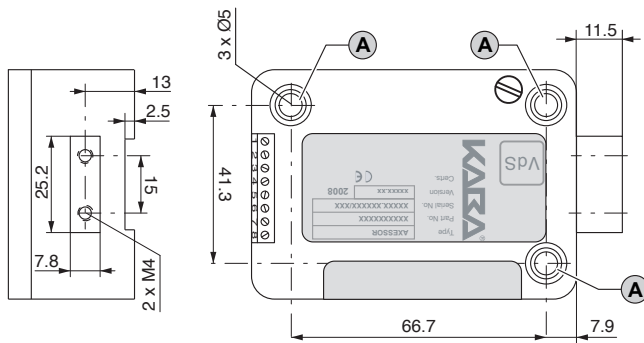

2. Löcher Ø5mm bohren und die Grate entfernen. M6-Gewinde in die Bohrungen schneiden.
3. Schloss mit den beiliegenden Schrauben M6x10 (es können auch entsprechende Zolleschrauben verwendet werden) befestigen.

Sicherstellen, dass Schraubenköpfe am Grund der Bohrung aufliegen!
Sicherstellen, dass der Raum unter dem Schloss für ein Notverriegelungssystem oder das Verbindungskabel frei bleibt!


4. Falls das Schloss mit gefedertem Riegel (spring bolt) betrieben werden soll, muss die Anschlagsschraube (B) unter dem VdS-Kleber entfernt werden.

Beachten Sie jedoch, dass bei dieser Betriebsweise die VdS-Zulassung erlischt!




- Falls nötig die beiden M4-Gewinde stirnseitig am Schlossriegel benutzen, um eine Verlängerung zu befestigen.

Beachten Sie dabei die maximale Bewegungskraft von 5N in beiden Richtungen.

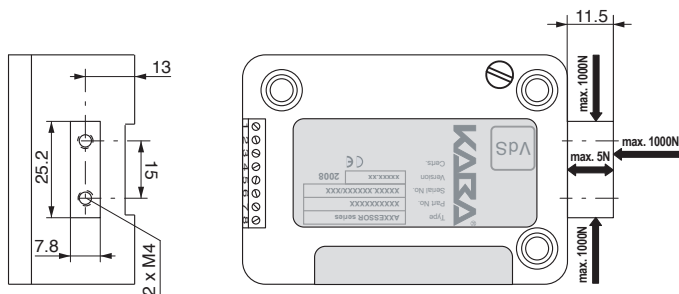

Verbindungskabel anschliessen

- Kabelstecker auf korrekte Position prüfen, anschliessend Stecker vorsichtig in eine der Buchsen „X1“ oder „X2“ am Schloss einstecken.

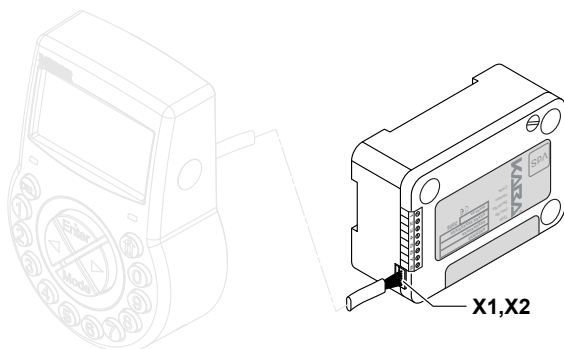

- Verbindungskabel mit dem Kabelbinder am Schloss befestigen. Überschüssiges Kabel mit weiteren Kabelbindern befestigen



4.5 Kontrolle der Verkabelung durchführen



Anforderung

Für die Kontrolle der Verkabelung muss die Behälterstüre offen sein.


1. Batteriefach vorsichtig bis zum Anschlag herausziehen.
2. Die 3 beiliegenden Batterien (3x AA Mignon, Typ Alkali) gemäss den Markierungen in die Halterungen einsetzen – Polarität beachten!
Sobald die Batterien eingesetzt sind, wird ein Testprogramm gestartet. Die folgenden Anzeigen erscheinen nacheinander (Versionsanzeige kann abweichen) und ein Signalton ertönt:



3. Schliessen Sie das Batteriefach. Warten Sie, bis die Meldung „BATTERIEFACH OFFEN“ erneut angezeigt wird.



4. Bestätigen Sie die Meldung durch Eingabe des aktuellen Mastercodes (Werkseinstellung: 00123456) mit den <ZAHLEN>-Tasten und anschliessen dem Drücken der <ENTER>-Taste. Das Schloss öffnet und nach ca. 6 Sekunden schliesst es wieder.



5. Batteriefach mit der Innensechskant-Senkkopfschraube befestigen.



Wichtig!



Falls während des Testprogramms kontinuierlich die Fehlermeldung „LINE OFF“ angezeigt wird, ist das Verbindungskabel entweder nicht korrekt angeschlossen worden, oder es wurde beim Einstecken beschädigt. Fahren Sie in diesem Fall wie folgt fort:

- Kontrollieren Sie das Verbindungskabel auf korrekten Anschluss oder Beschädigung. Falls nötig stecken Sie das Verbindungskabel aus und ersetzen Sie es.
- Schliessen Sie ein neues Verbindungskabel gemäss den Kapiteln → Installation der Eingabeeinheit auf Seite 19 und Installation des Schlosses auf Seite 24 an.
- Überprüfen Sie, ob neue Batterien eingelegt wurden. Falls nicht, legen Sie neue Batterien ein.

Falls eine andere Fehlermeldung angezeigt wird, siehe Kapitel → Fehlermeldungen auf Seite 88.

4.6 Externe Anschlüsse am Schloss

Falls gewünscht, können zusätzliche externe Signale an die Klemmenleiste am Schloss angeschlossen werden. Siehe dazu die untenstehende Tabelle und die nachfolgenden Anschlussbeispiele.

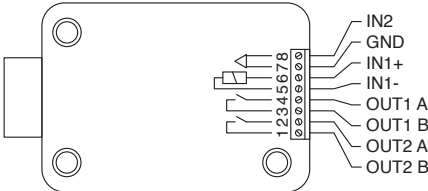Klemme	Beschreibung	Belastbarkeit / Bemerkungen
 <p>Hinweis: Funktion und Polarität lassen sich mit der optional erhältlichen Programmier-Software AS 284 konfigurieren.</p>		
1 / 2	Ausgang 2 Standard: Riegel oder Schloss offen	30VDC/2 A, 50VAC/0.5A mit ohmscher Belastung. Relais mit potentialfreien Arbeitskontakten (NO - normal open).
3 / 4	Ausgang 1 Standard: Bedrohungsalarm	
5(-) / 6(+)	Eingang 1 Standard: nicht belegt Optional: Fernsperre oder gesteuerte Fernsperre	12 VDC (min. 20mA)
7 / 8	Eingang 2 Standard: nicht belegt Optional: Konfigurierbar mit Programmier-Software AS 284	Keine Spannung anlegen – nur potentialfreier Kontakt! Empfehlung: Geeigneter Mikroschalter mit vergoldeten Kontakten für 12VDC/50mA (z.B. „DB series“ von Cherry).
Buchse	Beschreibung	Belastbarkeit / Bemerkungen
		
X1, X2	Verbindung zur Eingabeeinheit oder zur e-B@x oder Anschluss der externen Spannungsversorgung	Mitgeliefertes Verbindungskabel muss verwendet werden. Verwenden Sie ausschliesslich das als Option erhältliche Original Axessor Netzgerät

Beispiel für den Anschluss des „Türkontakts“




Beispiel für den Anschluss mehrerer Schlösser; wobei nur ein Schloss zur gleichen Zeit geöffnet werden kann.

Zusätzlich müssen mit der Programmier-Software AS 284 folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Ausgang 2= Riegel oder Schloss offen


Eingang 1= Gesteuerte Fernsperre

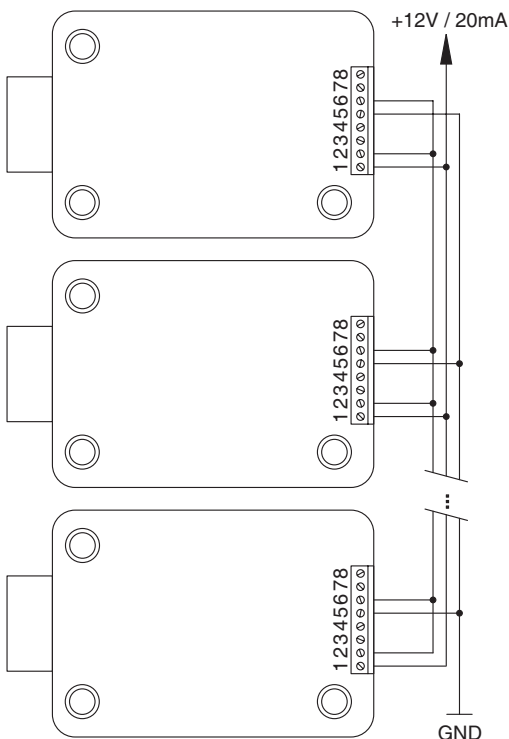

4.7 Installation der e-B@x

e-B@x montieren


1. Die 2 Befestigungsbohrungen (A) gemäss der untenstehenden Abbildung oder mit der Bohrschablone (→ *Bohrschablone e-B@x auf Seite 102*) anzeichnen.

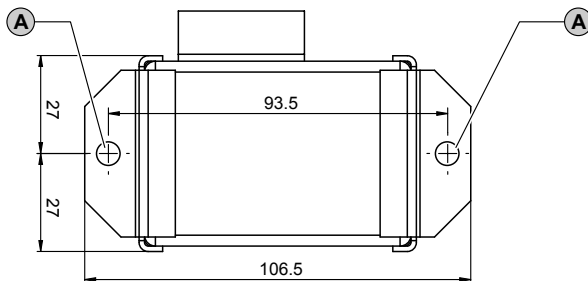

2. Löcher Ø5mm bohren und die Grate entfernen. M6-Gewinde in die Bohrungen schneiden.
3. e-B@x mit den 2 beiliegenden Innensechskantschrauben M6x10 (es können auch entsprechende Zollschrauben verwendet werden) befestigen.

Verbindungskabel anschliessen


4. Stecker des beiliegenden e-B@x-Kabels auf korrekte Position prüfen, anschliessend das Kabel vorsichtig in eine der Buchsen der e-B@x und eine der Buchsen „X1“ oder „X2“ am Schloss einstecken.

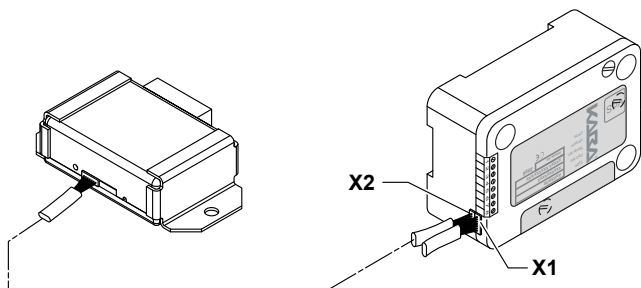



4.8 Externe Anschlüsse an der e-B@x

Die e-B@x besitzt je 5 zusätzliche Ein- und Ausgänge, zwei Bus-Anschlussbuchsen sowie eine RJ45-Buchse. Für den Anschluss der Ein- und Ausgangssignale sowie für den Anschluss der e-B@x- und des Netzkabels beachten Sie bitte die untenstehende Tabelle und das nachfolgende Anschlussschema.


Die e-B@x-Funktionen sind nur verfügbar, wenn die e-B@x an ein Axessor CIT Schloss und an eine externe Spannungsquelle angeschlossen ist. Im Falle eines Stromausfalls gewährleisten die Batterien in der Eingabeeinheit zwar die Schlossfunktionen, jedoch nicht die Funktionen der e-B@x.

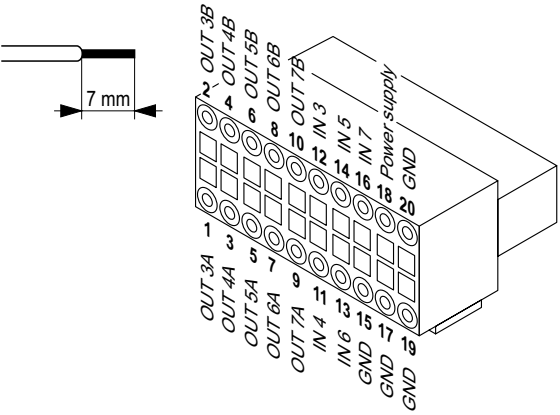Klemme	Beschreibung	Belastbarkeit / Bemerkungen
 <p>Hinweis: Die Funktion der Ein- und Ausgänge können mit der optionalen Programmier-Software AS 284 festgelegt werden.</p>		
18 / 20	Spannungsversorgung	9 VDC ... 26 VDC / 700 ... 200 mA
1 / 2	Ausgang 3 Standard: nicht belegt	Schaltspannung: 24 VAC Strombelastung am Ausgang: 0.4 A bei 25 °C 0.3 A bei 50 °C Interner Ausgangs-Widerstand: max. 2 Ohm Relais mit potentialfreien Arbeitskontakten (NO - normal open).
3 / 4	Ausgang 4 Standard: nicht belegt	
5 / 6	Ausgang 5 Standard: nicht belegt	
7 / 8	Ausgang 6 Standard: nicht belegt	
9 / 10	Ausgang 7 fix gesetzt für „externe Spannungsversorgung“	

Axessor CIT

12 / GND	Eingang 3 Standard: nicht belegt.	Interner Eingangs-Widerstand: min. 4 kOhm Eingangs-Schaltwiderstand: max. 10 kOhm 12 ... 24 VDC (min. 5mA)
11 / GND	Eingang 4 Standard: nicht belegt.	
14 / GND	Eingang 5 Standard: nicht belegt.	
13 / GND	Eingang 6 Standard: nicht belegt.	
16 / GND	Eingang 7 Standard: nicht belegt.	
Buchse	Beschreibung	Belastbarkeit / Bemerkungen
		
X3, X4	Verbindung zum Schloss (es kann nur ein Schloss an eine e-B@x angeschlossen werden).	Das beigelegte Verbindungskabel muss verwendet werden.
RJ45	Anschluss an lokales Netzwerk	10/100Base T Ethernet Min. CAT5-Kabel erforderlich. Netzwerkgeräte müssen geerdet sein.

Anschlussschema e-B@x

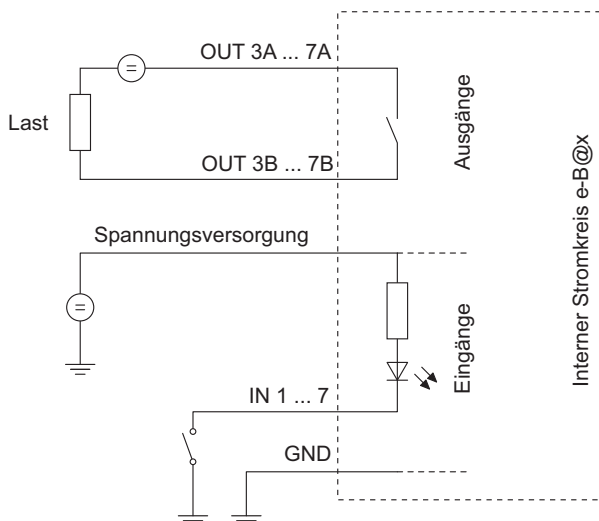


4.9 Kontrolle der Verkabelung nach Anschluss der e-B@x durchführen

Nach Abschluss der Installationsarbeiten wird das elektronische Tresorschloss Axessor CIT wie folgt in Betrieb genommen:

1. Kontrolle der Verkabelung durchführen (→ *Kontrolle der Verkabelung durchführen auf Seite 26*).
2. Eine korrekte Initialisierung der e-B@x wird durch die e-B@x-LED signalisiert. Sie blinkt zweimal im Abstand von 2 Sekunden.

5 Betrieb

5.1 Betriebs- und Anzeigeelemente der Eingabeeinheit

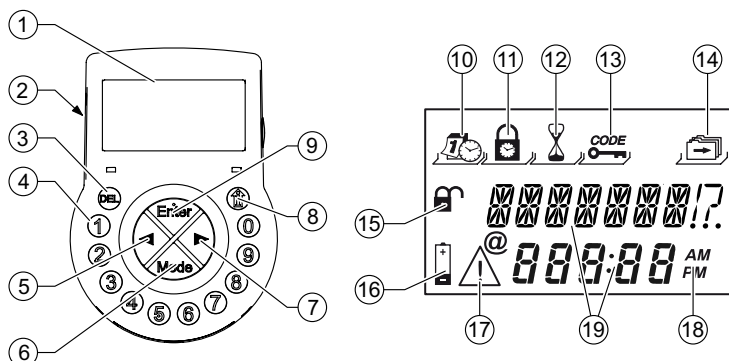

- 1 Flüssigkristall-Anzeige (LCD)
- 2 Summer
- 3 -Taste (löschen, Schloss schliessen)
- 4 <ZAHLEN>-Tasten (numerische Tasten 0...9)
- 5 <LINKS>-Taste (Richtungstaste für die Navigation)
- 6 <MODE>-Taste (Programmier-Modus aktivieren)
- 7 <RECHTS>-Taste (Richtungstaste für die Navigation)
- 8 <INFO/ESC>-Taste (Infoanzeige aktivieren oder Aktion abbrechen/eine Stufe zurückspringen)
- 9 <ENTER>-Taste (Enter, bestätigen)
- 10 Menü ZEIT (um die Zeit/das Datum einzustellen)
- 11 Menü PROGR (um Sperrzeiten zu programmieren)
- 12 Menü VERZOEG (um Öffnungsverzögerungen zu programmieren)
- 13 Menü CODE (um Codes zu ändern)
- 14 Menü DIVERSE (um zusätzliche Einstellungen aufzurufen)
- 15 Symbol „Schloss offen“ (offen) oder „Schloss geschlossen“ (geschlossen)
- 16 Symbol „Batterie ersetzen“
- 17 Symbol „Warnung“
- 18 Zeitformat (12/24 Std.)
- 19 Textzeilen

5.2 Betriebsmodi

Hinweise zu den verschiedenen Betriebsmodi finden Sie im Kapitel *Die Betriebsmodi des Axessor CIT auf Seite 15.*

5.3 Programmier-Modus

Der Programmier-Modus wird verwendet, um Einstellungen und Codes, etc. zu ändern. Abhängig von den verschiedenen Programmiererebenen werden dazu verschiedene Codes vorausgesetzt.

5.4 Informations-Menü

Das Informations-Menü kann durch Drücken der Taste **<INFO/ESC>** aktiviert werden, wenn in der Anzeige "OFFEN" oder "GESCHL" angezeigt wird. Durch anschliessendes wiederholtes Drücken der **<INFO/ESC>**-Taste oder der Pfeiltasten können die einzelnen Informationen des Informations-Menüs der Reihe nach abgefragt werden:

- Anzeigesprache
- Zustand der Batterie (in % der Nennkapazität)
- Letzter Schliesscode (wenn Einmalcodemodus (OTM) aktiv ist)
- Öffnungszähler (wenn Bank Modus oder Mixed Modus aktiv ist)
- Seriennummer
- Warten mit 000:00 (falls so eingestellt)



Hinweis!

- *Die Anzeigesprache kann im Informations-Menü durch Drücken der <ENTER>-Taste jederzeit (auch bei geschlossenem Schloss) geändert werden.*
 - *Das Informations-Menü wird nach 10s ohne Aktivität automatisch verlassen oder kann jederzeit durch Drücken der -Taste manuell verlassen werden.*
-

5.5 Summer-Signale

Summer-Signal	Anzeige	Ursache
1 kurzer Piepton		Taste gedrückt
1 kurzer, tiefer Piepton	VERWEIG	Aktion verweigert
1 kurzer Piepton alle 60 Sekunden	WARTEN	Öffnungsverzögerung oder Öffnungsverzögerung bei Bedro- hung aktiv
3 kurze Pieptöne alle 60 Sekunden	BESTAET	Bestätigungs-Zeitfenster aktiv (war- tet auf Bestätigung des Codes nach Ablauf der Öffnungsverzögerung)
10 kurze Pieptöne alle 10 Sekunden	BATFACH OFFEN	Batteriefach wurde geöffnet
10 kurze Pieptöne alle 30 Sekunden	OFFEN	Schloss offen




Programmier-Software AS 284

- Summer-Signal während „OFFEN“ (Schloss offen), „WARTEN“ (Öffnungsverzögerung) and „BESTAET“ (Bestätigungs-Zeitfenster) kann deaktiviert werden.
- Summer-Lautstärke kann auf „laut“, „leise“ oder „aus“ eingestellt werden.

5.6 Statusmeldungen

Während des Betriebs können die folgenden Statusmeldungen erscheinen. Hierbei ist der Bankmodus (Standardmodus) mit einem „S“ und der Interaktive Modus mit einem „I“ gekennzeichnet:

5.6.1 Geschlossen (Modus S)



Das Schloss ist mechanisch verriegelt – die aktuelle Zeit wird angezeigt. Es kann durch Eingabe eines gültigen Codes geöffnet werden.

5.6.2 Geschlossen (Modus I)




Das Schloss ist mechanisch verriegelt und wartet auf die Identifizierung durch einen Benutzer (durch Eingabe seiner 4-stelligen Benutzer ID).

5.6.3 Offen (Modus S und I)




Das Schloss ist mechanisch offen. Das Riegelwerk oder die Behältnistüre kann während einer bestimmten Zeit (Werkeinstellung Modus S: 6 Sekunden, Modus I: 120 Sekunden) geöffnet werden. Im Modus I blinkt während dieser Zeit der Schriftzug „OFFEN“. Falls das Riegelwerk nicht geöffnet wird, schliesst das Schloss nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch wieder.

5.6.4 Eilsperrung (Modus S und I)




Das Schloss ist durch die Eilsperr-Funktion blockiert und kann nicht geöffnet werden – die aktuelle Zeit wird angezeigt. Das Schloss kann nach Ablauf der Sperrzeit durch Eingabe eines gültigen Codes wieder geöffnet werden.

5.6.5 Wochen-Sperrzeit (Modus S und I)



Das Schloss ist durch eine Wochen-Sperrzeit blockiert und kann nicht geöffnet werden – die aktuelle Zeit wird angezeigt. Das Schloss kann nach Ablauf der Sperrzeit durch Eingabe eines gültigen Codes wieder geöffnet werden.

5.6.6 Urlaubssperrzeit (Modus S und I)




Das Schloss ist durch eine Urlaubs-Sperrzeit blockiert und kann nicht geöffnet werden – die aktuelle Zeit wird angezeigt. Das Schloss kann nach Ablauf der Sperrzeit durch Eingabe eines gültigen Codes wieder geöffnet werden.

5.6.7 Bereit für Codeeingabe (Modus I)




Das Schloss ist betriebsbereit und wartet auf die Identifizierung durch einen Benutzer (durch Eingabe seiner 4-stelligen Benutzer ID).

5.6.8 Eingabe der Öffnungskombination (Modus I - OTC)




Sobald sich ein Benutzer durch die Eingabe seiner 4-stelligen ID am Schloss identifiziert hat, startet das einstellbare Zeitfenster für die Eingabe der Öffnungskombination. Die verbleibende Zeit ist auf der Anzeige zu sehen.

5.6.9 Eingabe der Öffnungskombination (Modus I - ICS)



Abhängig vom Benutzer, welcher sich am Schloss identifiziert hat, erscheint gleichzeitig mit dem für den ICS Modus spezifischen Fragecode die Anzeige des Zeitfensters zur Codeeingabe.

5.6.10 Schliesscode wird angezeigt (Modus I)



Nach dem Schliessen des Axessor CIT oder nach dem Ablauf des Codeeingabe Zeitfensters erscheint auf der Anzeige der 6-stellige Schliesscode. Dieser muss, nach erfolgter Schliessung des Schlosses, dem Dispatch-Center mitgeteilt werden.

5.6.11 Rückkehr Verzögerung (Modus S und I)




Das Schloss befindet sich in der Rückkehrverzögerung und kann nicht geöffnet werden. Über die <INFO/ESC>-Taste kann der Batteriestatus und der letzte Schliesscode aufgerufen werden.

5.6.12 Öffnungsverzögerung (Modus I)



Im Interaktiven Modus wird während einer Öffnungszeitverzögerung die Wartezeit (im Gegensatz zur Anzeige im Standard Modus, siehe unten!) nicht angezeigt.

5.6.13 Öffnungsverzögerung (Modus S)



Nach Eingabe eines gültigen Codes zum Öffnen des Schlosses beginnt die programmierte Öffnungsverzögerung zu laufen – die verbleibende Zeit wird angezeigt. Ein Piepton ertönt alle 60 Sekunden. Ist der Zähler abgelaufen, signalisiert ein anderer Piepton das Ende der Öffnungsverzögerung.



Hinweis!

- Die Dauer der Öffnungsverzögerung kann zwischen den Code-Gruppen variieren.
- Die Öffnungsverzögerung kann auf „abwärts zählen“, „aufwärts zählen“ oder „aus (nicht zählen)“ eingestellt werden.
- Falls die -Taste gedrückt wird, wird die Öffnungsverzögerung zurückgesetzt, und das Schloss wechselt automatisch in den Zustand „GESCHL“.
- Der Kuriercode umgeht eine Öffnungsverzögerung, falls nicht anders definiert.
- Ein Signaleingang kann zur Umgehung der Öffnungsverzögerung definiert werden.

5.6.14 Bestätigung nach Ablauf der Öffnungsverzögerung (Modus S)



Ist die Öffnungsverzögerung abgelaufen, muss innerhalb des programmierten Zeitfensters nochmals ein Code zur Bestätigung eingegeben werden. Die verbleibende Zeit zur Eingabe des Codes wird angezeigt. Das Bestätigungsfenster erscheint auch nach der Eingabe des Kurier-Codes, falls dieser auf „Kurier öffnet nicht, hebt aber Verzögerung auf“ eingestellt ist. Der Öffnungsvorgang muss dann innerhalb des Zeitfensters ausgeführt werden.

Ein Piepton ertönt alle 60 Sekunden. Wird der Code nicht bestätigt, wechselt das Schloss automatisch in den Zustand „geschlossen“ sobald der Zählerstand 00:00 erreicht wurde.



Hinweis!

- Falls die -Taste gedrückt wird, wechselt das Schloss automatisch in den Zustand „GESCHL“.
- Falls 4-Augen-Identifikation aktiviert ist, verfahren Sie im Bestätigungsfenster wie folgt: Wiederholen Sie beide Codes zur Bestätigung, wobei deren Reihenfolge irrelevant ist. Die Codes müssen jedoch den Vorgaben entsprechen, die mit der Programmier-Software AS 284 festgelegt wurden: „Irgendwelche zwei Codes“, „Zwei aus gleicher Codegruppe“, „Zwei aus unterschiedlichen Codegruppen“.

5.6.15 Eingabe des zweiten Codes - 4-Augen-Identifikation aktiviert (Modus S)




Falls die 4-Augen-Identifikation aktiviert ist, müssen 2 Codes zur Öffnung des Schlosses eingegeben werden. Diese Meldung fordert Sie zur Eingabe des zweiten Codes auf.



Hinweis!


Mastercode und Kuriercode übergehen die 4-Augen-Identifikation im Bank Modus (Standard Modus) – das Schloss kann ohne zusätzlichen Code geöffnet werden, falls nicht anders definiert.

5.6.16 Sperre nach Falschcode-Eingaben (Modus S und I)




Eine Zeitstrafe von 5 Minuten startet, nachdem für die Öffnung oder die Programmierung des Schlosses das vierte mal in Folge ein falscher Code eingegeben wurde. Während der Sperrzeit werden keine Code-Eingaben akzeptiert, weder eine Umgehung noch eine Annullierung sind möglich. Die verbleibende Sperrzeit wird angezeigt.

5.6.17 Fernsperre (Modus S und I)



Das lokale Öffnen des Schlosses kann mit einem externen Signal verhindert werden, entweder über ein Eingangssignal, über die Programmier-Software AS 284 oder durch Eingabe des Codes 48 (falls so eingestellt). Während die Fernsperre aktiviert und das Schloss verriegelt ist, wird diese Meldung angezeigt.

5.6.18 Fernfreigabe (Modus S und I)



Das lokale Öffnen des Schlosses kann mittels externem Signal verhindert werden. Während die Fernsperre aktiviert ist, wird bei verriegeltem Schloss diese Meldung angezeigt. Die Fernfreigabe erfolgt durch einen Eingangsimpuls von mind. 1s.

5.6.19 Identifikation mit gesperrtem Code / Rückkehrsperre aktiv (Modus S)



Codes können von einem hierarchisch höheren Code gesperrt werden, d.h. bis zu einer allfälligen Wiederzulassung als ungültig erklärt werden. Bei Eingabe eines gesperrten Codes erscheint diese Meldung. Die gewählte Funktion wird nicht ausgeführt, der Zustand des Schlosses bleibt unverändert. Diese Meldung erscheint auch, wenn mit einem Managercode oder dem Mastercode versucht wird zu öffnen, während diese Codes auf „können nicht öffnen“ gesetzt sind.

Die Meldung „GESPERR“ wird auch angezeigt, solange die eingestellte „Rückkehrsperre“ ein Öffnen des Schlosses nicht zulässt.

5.6.20 Das Batteriefach wurde geöffnet (Modus S und I)



Das Batteriefach dient auch als Demontage-Schutz der Eingabeeinheit. Diese Meldung erscheint, wenn:

- das Batteriefach offen ist, während das Schloss offen ist
- das Batteriefach geöffnet und wieder geschlossen wurde, während das Schloss verriegelt ist.

Diese Meldung kann nur durch Eingabe des gültigen Mastercodes oder eines Managercodes gelöscht werden. Im Modus I ist hierfür ein sogenannter Batteriecode erforderlich.

5.6.21 Verbunden mit der Programmier-Software (Modus S und I)



Wenn das Schloss über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist und ein Datenaustausch mit der Programmier-Software AS 284 (optional erhältlich) stattfindet, erscheint die nebenstehende Meldung. Die Eingabeeinheit kann nicht bedient werden, alle Tasten sind gesperrt.



Wenn das Schloss via LAN mit einem Computer verbunden ist und ein Datenaustausch mit der Programmier-Software AS 284 (optional erhältlich) stattfindet, erscheint die nebenstehende Meldung. Die Eingabeeinheit kann nicht bedient werden, alle Tasten sind gesperrt.

5.6.22 Externe Spannungsversorgung vorhanden (Modus S und I)



Ein Punkt erscheint in der Anzeige, wenn das Schloss oder die e-B@x an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen ist. Diese Statusanzeige wird stündlich aktualisiert.

5.7 Codes

5.7.1 Code-Hierarchie und Eingabeformate

Für den Betrieb und die Programmierung sind ein Mastercode, Managercodes, Bedienercodes und ein Kuriercode verfügbar. Jeder Code setzt sich aus einer 8-stelligen Nummer zusammen, welche aus einer ID (Identifikation) und einer PIN (persönliche Identifikations-Nummer) besteht.

- Die ID (2 Stellen) ist vordefiniert und identifiziert den Code-Typ.
- Die PIN (restliche 6 Stellen) kann individuell gewählt werden.

5.7.2 Code-Typen

Der ab Werk eingestellte Mastercode 0 0 1 2 3 4 5 6 ist bei allen Schließern dieser Baureihe identisch, und daher für den täglichen Gebrauch nicht geeignet. Nach Initialisierung und Test muss der ab Werk eingestellte Mastercode auf einen individuell gewählten Code geändert werden.

MASTER 00 0 0 x x x x x x			
MANAGER 10 1 0 x x x x x x	MANAGER 20 2 0 x x x x x x	MANAGER 30 3 0 x x x x x x	MANAGER 40 4 0 x x x x x x
BEDIENER 11 1 1 x x x x x x	BEDIENER 21 2 1 x x x x x x	BEDIENER 31 3 1 x x x x x x	BEDIENER 41 4 1 x x x x x x
BEDIENER 12 1 2 x x x x x x	BEDIENER 22 2 2 x x x x x x	BEDIENER 32 3 2 x x x x x x	BEDIENER 42 4 2 x x x x x x
BEDIENER 13 1 3 x x x x x x	BEDIENER 23 2 3 x x x x x x	BEDIENER 33 3 3 x x x x x x	BEDIENER 43 4 3 x x x x x x
BEDIENER 14 1 4 x x x x x x	BEDIENER 24 2 4 x x x x x x	BEDIENER 34 3 4 x x x x x x	BEDIENER 44 4 4 x x x x x x
BEDIENER 15 1 5 x x x x x x	BEDIENER 25 2 5 x x x x x x	BEDIENER 35 3 5 x x x x x x	BEDIENER 45 4 5 x x x x x x
BEDIENER 16 1 6 x x x x x x	BEDIENER 26 2 6 x x x x x x	BEDIENER 36 3 6 x x x x x x	BEDIENER 46 4 6 x x x x x x
BEDIENER 17 1 7 x x x x x x	BEDIENER 27 2 7 x x x x x x	BEDIENER 37 3 7 x x x x x x	BEDIENER 47 4 7 x x x x x x
BEDIENER 18 1 8 x x x x x x	BEDIENER 28 2 8 x x x x x x	BEDIENER 38 3 8 x x x x x x	BEDIENER 48 4 8 x x x x x x
BEDIENER 19 1 9 x x x x x x	BEDIENER 29 2 9 x x x x x x	BEDIENER 39 3 9 x x x x x x	BEDIENER 49 4 9 x x x x x x
KURIER 90 9 0 x x x x x x			



Wichtig!

Im Zuge von Inbetriebnahme und Übergabe der Einheit müssen alle verwendeten Codes personalisiert werden.

Benutzen Sie niemals einfache Nummernkombinationen (z.B. 11223344, 12345678) oder persönliche Daten (z.B. Geburtstage). Aus Sicherheitsgründen sollten Codes in regelmässigen Intervallen geändert werden!

5.7.2.1 Mastercode

Der Mastercode ist der höchste Code innerhalb der Code-Hierarchie. Er kann nicht gelöscht werden.

Werkseinstellung: 0 0 1 2 3 4 5 6

Funktionen: Schloss öffnen (auch bei 4-Augen-Identifikation alleine möglich)

Ändern aller Codes

Zugang zu allen Funktionen des Schlosses



Programmier-Software AS 284

Der Mastercode kann definiert werden als „kann Schloss nicht öffnen“. Daraufhin wird die Eingabe des Mastercodes für eine Öffnung des Schlosses mit der Meldung „GESPERR“ bestätigt – das Schloss öffnet nicht.



Warnung!

Verlorene/vergessene Codes können nur durch einen übergeordneten Code gelöscht und neu definiert werden.

Beachten Sie bitte, dass ein verlorener/vergessener Mastercode unter keinen Umständen lokalisiert oder wiederhergestellt werden kann. Es existiert kein sogenannter „Umgehungs-Code“ oder „Super-Code“!

5.7.2.2 Managercodes

4 Managercodes (Managercode 1 bis Managercode 4) sind verfügbar. Jeder Managercode kann eine Gruppe von Bedienercodes verwalten.

Werkseinstellung: kein Code zugewiesen

Funktionen: Schloss öffnen

Ändern des eigenen Codes

Aktivieren, löschen und ändern von unterstellten Bedienercodes

Sperren und Wiederzulassen der unterstellten Bedienergruppe

Ändern der unterstellten Öffnungsverzögerung und der Bestätigungszeit

Aktivieren der Eilsperrung

Lesen des Audits mit dem AS 286 Audit Viewer



Programmier-Software AS 284

- Die Managercodes können definiert werden als: „kann Schloss nicht öffnen“. Daraufhin wird die Eingabe des Managercodes für eine Öffnung des Schlosses mit der Meldung „GESPERR“ bestätigt – das Schloss öffnet nicht.
 - Die Managercodes können definiert werden als: „kann Eilsperrung nicht auslösen“, „kann Öffnungsverzögerung nicht ändern“ und/oder „kann Bestätigungsfenster nicht ändern“. Wird der Programmier-Modus mit einem so definierten Managercode aufgerufen, erscheinen die entsprechenden Untermenüs nicht.
 - Die Managercodes können definiert werden als: „Manager 4-Augen-Identifikation für Programmier-Modus“. Falls so definiert, müssen für den Aufruf des Programmier-Modus zwei Managercodes eingegeben werden.
 - Die Managercodes können definiert werden als: „Manager hat Zugriff auf alle Bediener“. Falls so definiert, kann der Manager auch die Codes anderer Bedienergruppen ändern.
-

5.7.2.3 Bedienercodes

Gesamthaft können 36 Bedienercodes in 4 Gruppen von bis zu je 9 definiert werden. Bedienercodes können auch ohne aktiven Managercode definiert werden.

Werkseinstellung: *kein Code zugewiesen*

Funktionen: *Schloss öffnen*

Ändern des eigenen Codes



Programmier-Software AS 284

- Die Bedienercodes können definiert werden als: „kann Eilsperrung auslösen“. Falls so definiert, ist das Untermenü „EILSPER“ für die Bediener zugänglich.
- Die Bediener 48 und 49 können definiert werden zum Sperren/Freigeben des Schlosses. Falls so definiert, wird das Schloss durch Eingabe des Bedienercodes 48 gesperrt und durch Eingabe des Bedienercodes 49 wieder freigegeben.
- Der Bediener 47 kann als Zeitcode definiert werden. Er hat Zugang zu allen zeitrelevanten Funktionen wie Uhrzeit, Datum, Wochen- und Urlaubssperrzeiten. Ist der Bediener 47 als Zeitcode definiert, kann er das Schloss nicht mehr öffnen.
- Die Bediener 45 und 46 können zur Aktivierung eines Relaisausganges definiert werden. Ist der Bediener 45 und/oder 46 zur Aktivierung eines Relaisausganges definiert, kann er/können sie das Schloss nicht mehr öffnen.

5.7.2.4 Kuriercode

1 Kuriercode kann dem Personal zur Verfügung gestellt werden, welches gesicherte Behältnisse füllt/entleert (CIT (Cash-In-Transit) Services). Bei einer Öffnung mit dem Kuriercode wird eine programmierte Öffnungsverzögerung ignoriert.

Werkseinstellung: *kein Code zugewiesen*

Funktionen: *Schloss öffnen (auch bei 4-Augen-Identifikation alleine möglich) durch Umgehung der Öffnungsverzögerung*

Ändern des Kuriercodes



Programmier-Software AS 284

Der Kuriercode kann definiert werden als: „Kurier öffnet nicht, hebt aber Verzögerung auf“. Falls so definiert, wird nach Eingabe des Kuriercodes für die nächste Öffnung die Öffnungsverzögerung übersprungen. Der Zeitzähler im Bestätigungsfenster gibt an, wie lange dieser Zustand gültig ist bzw. in welcher Zeit der zweite Code für die Öffnung eingegeben werden muss.

5.7.3 Rücksetzfunktion

Die Rücksetzfunktion ist nur verfügbar, wenn der Programmier-Modus mit dem Mastercode aufgerufen wird. Mit der Rücksetzfunktion setzen Sie alle Codes, Einstellungen und Daten (z.B. Sperrzeiten, Öffnungsverzögerungen etc.) auf die Werkseinstellungen zurück.

Der Ereignisspeicher, der Öffnungszähler und die Datum/Uhrzeit-Einstellungen bleiben jedoch unverändert.



Hinweis!

Sollte das Schloss in einem Einmalcodemodus aktiviert worden sein, befindet es sich nach dem Rücksetzen wieder im Bank Modus!

5.7.4 Bedrohungscode

Falls das Schloss mit einer externen Alarmzentrale verbunden ist, kann vom Benutzer ein stiller Bedrohungsalarm (für den Aggressor nicht wahrnehmbar) ausgelöst werden. Das Auslösen eines Bedrohungsalarms ist abhängig vom aktuellen Betriebsmodus.

5.7.4.1 Bedrohungscode im Bank Modus

Um im Bank Modus einen Bedrohungsalarm auszulösen, muss zum Wert der letzten Stelle des Codes standardmässig der Wert 1 addiert oder subtrahiert (dazu- oder weggezählt) werden. Bedrohungsalarme können jederzeit mit jedem beliebigen Code-Typ ausgelöst werden.

Wichtig: Mit der Programmiersoftware AS 284 kann der Aufbau des Bedrohungs-codes geändert werden und von der oben aufgeführten Regel abweichen.

Beispiel:	Code		Bedrohungscode
	00123456	---->	00123457 or 00123455
	00000000	---->	00000001 or 00000009
	00999999	---->	00999990 or 00999998

Die Eingabe des Bedrohungs-codes bei einer Öffnung startet die programmierte Öffnungsverzögerung bei Bedrohung.



Anforderung!

Bedrohungs-codes werden nur dann erkannt, wenn diese Funktion durch den Mastercode aktiviert wurde (→ Aktivieren/Deaktivieren der Bedrohungscode-Funktion - Untermenü BEDROH auf Seite 82).



Hinweis!

Nach Eingabe eines Bedrohungs-codes wird der Bedrohungs-Status beibehalten, bis das Schloss wieder mit einem Nicht-Bedrohungscode geöffnet wurde!



Programmier-Software AS 284

- Die Auslösung einer Bedrohung ist konfigurierbar von +/-1 bis +/-9.
- Es stehen vier Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung zur Verfügung:
 - die erste ist gültig für Master, Manager 1 und Bediener 11 ... 19
 - die zweite ist gültig für Manager 2 und Bediener 21 ... 29
 - die dritte ist gültig für Manager 3 und Bediener 31 ... 39
 - die vierte ist gültig für Manager 4 und Bediener 41 ... 49.
- Die Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung können unabhängig von den normalen Öffnungsverzögerungen eingestellt werden (länger oder kürzer).
- Die möglichen Zählarten für die Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung sind die gleichen wie bei der normalen Öffnungsverzögerung: „abwärts zählen“, „aufwärts zählen“ oder „aus (nicht zählen)“.

5.7.4.2 Bedrohungscode im Interaktiven Modus

Um im interaktiven Modus einen Bedrohungsalarm auszulösen, bestätigen Sie den eingegebenen Code durch **einmaliges Drücken der <ENTER>-Taste**.

Die Auslösung eines Bedrohungsalarms bei einer Öffnung startet die programmierte Öffnungsverzögerung bei Bedrohung.



Hinweis!

Die Bedrohungsfunktion kann im interaktiven Modus nicht deaktiviert werden.




Programmier-Software AS 284

- Die Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung können unabhängig von den normalen Öffnungsverzögerungen eingestellt werden (länger oder kürzer).
-

5.8 Codeeingabe

Codes werden im Bank Modus in 2 Gruppen zu jeweils 4 Stellen eingegeben. Um einen Code einzugeben (zum Öffnen des Schlosses oder zum Aufruf des Programmier-Modus) verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie eine Taste, um die Anzeige aufzuwecken (falls nötig). Der Schlossstatus wird angezeigt (z.B. „GESCHL“).
2. Geben Sie den Code (z.B. 11123456) mit den **<ZAHLEN>**-Tasten ein (ein Stern erscheint für jede eingegebene Ziffer).

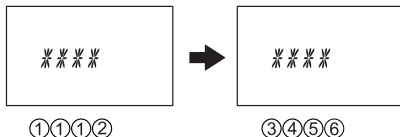

3. Drücken sie die **<ENTER>**-Taste, um den Code zu bestätigen.



Hinweis!

Während der Codeingabe kann ein möglicher Beobachter verwirrt werden. Nur **die ersten 7 Ziffern** und **die letzte eingegebene Ziffer** werden für den Code berücksichtigt.

- Geben Sie den Code wie gewohnt ein (mindestens die ersten 7 Ziffern) und fahren Sie mit der Eingabe einer beliebigen Zahlenkombination fort.
- Geben Sie die letzte Ziffer Ihres Codes ein und drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.

(Beispiel: **00123458921031...256<ENTER>**)

5.9 Öffnungsablauf



Hinweis!


Ein Öffnen ist während folgenden Zuständen nicht möglich:

- Sperre nach Falschcode-Eingaben (→ Seite 39).
- Während aktiver Sperrzeit (Eilsperrung, Wochensperrzeit, Urlaubs-Sperrzeit) (→ Seite 36 und Seite 36).
- Wenn das Batteriefach offen ist (→ Seite 40).
- Während aktiver Fernsperre (→ Seite 39).
- Während dem Datenaustausch mit der Programmiersoftware (→ Seite 40).
- Wenn die Rückkehrsperre aktiv ist (→ Seite 39).


5.9.1 Öffnungsablauf im Bank Modus

Die Anzeige schaltet nach 1 Minute ohne Tastenbetätigung automatisch aus.


1. Drücken Sie eine Taste, um die Anzeige aufzuwecken (falls nötig). Der Schlossstatus wird angezeigt.



2. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Code (z.B. 11123456) ein (ein Stern erscheint für jede eingegebene Ziffer) und bestätigen Sie den Code mit der **<ENTER>**-Taste.

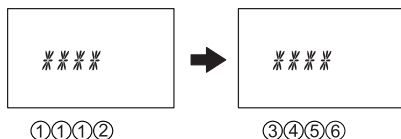

3. Wenn die Funktion 4-Augen-Identifikation aktiviert ist, geben Sie den zweiten Code, wie oben beschrieben ein. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste, um den Code zu bestätigen.

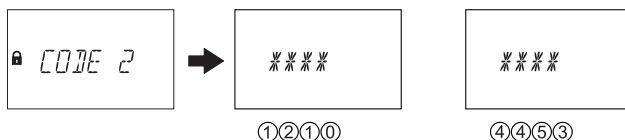


4. Falls eine Öffnungsverzögerung programmiert ist, erscheint das Öffnungsverzögerungsfenster, die programmierte Öffnungsverzögerung beginnt zu laufen – die verbleibende Zeit wird angezeigt. Ein Piepton ertönt alle 60 Sekunden. Ist der Zähler abgelaufen, signalisiert ein anderer Piepton das Ende der Öffnungsverzögerung.




Nach Ablauf der Öffnungsverzögerungszeit erscheint das Bestätigungsfenster, die programmierte Bestätigungszeit beginnt zu laufen – die verbleibende Zeit, innerhalb der Sie die Öffnung bestätigen müssen, wird angezeigt.



Geben Sie den Öffnungscode, wie unter Punkt 2 beschrieben, nochmals ein und bestätigen Sie den Code mit der **<ENTER>**-Taste.

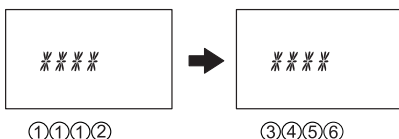

Wenn die Funktion 4-Augen-Identifikation aktiviert ist, geben Sie den zweiten Code, wie oben beschrieben ein. Drücken sie die **<ENTER>**-Taste, um den Code zu bestätigen.

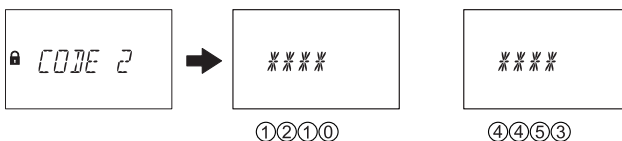

Das Schloss öffnet.



5. Öffnen Sie das Behältnis.
6. Falls gewünscht, kann nun der Programmier-Modus aufgerufen werden (→ *Programmier-Modus auf Seite 54*).

5.9.2 Öffnungsablauf im ICS Modus

Die Anzeige schaltet nach 1 Minute ohne Tastenbetätigung automatisch aus.

1. Drücken Sie eine Taste, um die Anzeige aufzuwecken (falls nötig). Der Schlosstatus wird angezeigt.




2. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten die 4-stellige ID (z.B. 3512) ein (ein Stern erscheint für jede eingegebene Ziffer) und bestätigen Sie die ID durch **zweimaliges Drücken** der **<ENTER>**-Taste (1x **<ENTER>**-Taste drücken löst einen Bedrohungsalarm aus).




③⑤①②

3. Die Abfragecode-Anzeige erscheint. Der ICS Modus spezifische Abfragecode wird für 30 Sekunden angezeigt. Zudem wird die verbleibende Zeit, innerhalb der Sie den Öffnungscode eingeben müssen, angezeigt. Übermitteln Sie den angezeigten Abfragecode an das Dispatch Center.



4. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Öffnungscode (z.B. 123456) ein, den Sie vom Dispatch Center erhalten haben und bestätigen Sie den Code durch **zweimaliges Drücken** der **<ENTER>**-Taste (1x **<ENTER>**-Taste drücken löst einen Bedrohungsalarm aus).



5. Falls ein Öffnungscode mit Zeitverzögerung vergeben wurde, erscheint das Öffnungsverzögerungsfenster, die programmierte Öffnungsverzögerung beginnt zu laufen. Ein Piepton ertönt alle 60 Sekunden. Ist der Zähler abgelaufen, signalisiert ein anderer Piepton das Ende der Öffnungsverzögerung.



Das Schloss öffnet.



6. Öffnen Sie das Behältnis.
7. Falls gewünscht, kann nun der Programmier-Modus aufgerufen werden (→ *Programmier-Modus auf Seite 54*).



Hinweis!

Der Programmiermodus steht lediglich im Bank Modus und im Mixed Modus zur Verfügung.


5.9.3 Öffnungsablauf im OTC Modus

Die Anzeige schaltet nach 1 Minute ohne Tastenbetätigung automatisch aus.

1. Drücken Sie eine Taste, um die Anzeige aufzuwecken (falls nötig). Der Schlossstatus wird angezeigt.




2. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten die 4-stellige ID (z.B. 3512) ein (ein Stern erscheint für jede eingegebene Ziffer) und bestätigen Sie die ID durch **zweimaliges Drücken** der **<ENTER>**-Taste (1x **<ENTER>**-Taste drücken löst einen Bedrohungsalarm aus).



③⑤①②

3. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Öffnungscode (z.B. 123456) ein, den Sie vom Dispatch Center erhalten haben und bestätigen Sie den Code durch **zweimaliges Drücken** der **<ENTER>**-Taste (1x **<ENTER>**-Taste drücken löst einen Bedrohungsalarm aus).



4. Falls ein Öffnungscode mit Zeitverzögerung vergeben wurde, erscheint das Öffnungsverzögerungsfenster, die programmierte Öffnungsverzögerung beginnt zu laufen. Ein Piepton ertönt alle 60 Sekunden. Ist der Zähler abgelaufen, signalisiert ein anderer Piepton das Ende der Öffnungsverzögerung.

Das Schloss öffnet.



5. Öffnen Sie das Behältnis.
6. Falls gewünscht, kann nun der Programmier-Modus aufgerufen werden (→ *Programmier-Modus auf Seite 54*).



Hinweis!

Der Programmiermodus steht lediglich im Bank Modus und im Mixed Modus zur Verfügung.

5.10 Schliessablauf

5.10.1 Schliessablauf im Bank Modus

Das Schloss schliesst im Normalfall automatisch, sobald das Riegelwerk geschlossen wird.




Hinweis!

Abhängig vom Wertbehältnis kann das Schliessen von weiteren Faktoren abhängig gemacht sein.

*Kontaktieren Sie bei Fragen oder Unklarheiten den Lieferanten des Wertbehältnisses oder beachten Sie die Hinweise in Kapitel (→ *Installation des Schlosses auf Seite 24*).*

5.10.2 Schliessablauf im interaktiven Modus

Das Schloss schliesst im Normalfall automatisch, sobald das Riegelwerk geschlossen wird. Nachdem das Schloss geschlossen ist, wird für 1 Minute ein Schliesscode angezeigt, der dem Dispatch-Center zur Bestätigung der Schliessung übermittelt werden muss.



Hinweis!

Der letzte Schliesscode kann jederzeit im Informations-Menü angeschaut werden.

6 Programmier-Modus


6.1 Bedienung des Programmier-Modus

6.1.1 Programmier-Modus aufrufen

1. Öffnen Sie das Schloss (→ *Öffnungsablauf auf Seite 49*).



2. Drücken Sie die **<MODE>**-Taste.



3. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Code (z.B. 16023054) ein und bestätigen Sie den Code mit der **<ENTER>**-Taste.



Sie befinden sich jetzt im Programmier-Modus. Das Hauptmenü wird angezeigt. Der Inhalt des Hauptmenüs ist abhängig vom Code, den Sie eingegeben haben.



Programmier-Software AS 284

Falls die Einstellung „Manager 4-Augen-Identifikation für Programmier-Modus“ aktiviert ist, müssen zwei Managercodes eingegeben werden, um den Programmier-Modus aufzurufen. Der Inhalt des Hauptmenüs umfasst dann den zugänglichen Inhalt beider Codes.



Wichtig!

Wird im Programmier-Modus innerhalb von 1 Minute keine Taste gedrückt, kehrt die Eingabeeinheit in den normalen Betriebsmodus zurück, und die Anzeige erlischt. Alle Änderungen, die nicht mit der **<ENTER>**-Taste und der Meldung „AKZEPT“ bestätigt wurden, gehen dabei verloren!



Hinweis!

Der Programmiermodus kann nur aufgerufen werden, wenn sich das Schloss im Bank Modus befindet oder im Mixed Mode aktiviert wurde.

6.1.2 Navigation im Programmier-Modus

- Verwenden Sie die **<LINKS>**- und **<RECHTS>**-Taste um:
 - einen Menüpunkt innerhalb des Hauptmenüs oder eines Untermenüs anzuwählen.
 - eine einzelne Ziffer oder ein Eingabefeld in der Anzeige anzuwählen.
- Verwenden Sie die **<ENTER>**-Taste, um Eingaben und Auswahlen zu bestätigen.
- Verwenden Sie die **<INFO/ESC>**-Taste, um eine Eingabe oder ein Untermenü ohne Aktion zu beenden und zur nächst höheren Menüebene zu springen.
- Verwenden Sie die ****-Taste, um angewählte Daten in einem Untermenü oder einen Menüpunkt zu löschen.
- Verwenden Sie die **<MODE>**-Taste, um den Programmier-Modus zu verlassen und zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.


6.1.3 Ändern und Sichern von Einstellungen im Programmier-Modus

Um eine Einstellung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Einstellung im Menü aus (z.B. „ZEIT“) und drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.



2. Ändern Sie die Einstellung gemäss den Hinweisen zur entsprechenden Einstellung (→ *Programmierung auf Seite 59*).



3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **<ENTER>**-Taste.



4. Im nachfolgenden Sichern-Dialog wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „JA“ aus (falls nötig) und drücken Sie anschliessend die **<ENTER>**-Taste, um die Einstellung zu sichern. Die Meldung „AKZEPT“ erscheint kurz, und die Eingabeeinheit kehrt zur entsprechenden Einstellung zurück.



Hinweis!

- Der Änderungsdialog kann jederzeit durch Drücken der **<INFO/ESC>**-Taste verlassen werden. Allfällige Änderungen werden nicht gespeichert.
- Der Sichern-Dialog kann abgebrochen werden, indem Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „NEIN“ auswählen und anschliessend die **<ENTER>**-Taste drücken!

6.1.4 Programmier-Modus verlassen

Drücken Sie die **<MODE>**-Taste oder drücken Sie mehrmals die **<INFO/ESC>**-Taste (springt zur nächst höheren Menüstufe), um zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.




Wichtig!

Allfällige Änderungen, die nicht mit der <ENTER>-Taste und der Meldung „AKZEPT“ bestätigt wurden, gehen verloren!

6.2 Menüübersicht

Im Programmier-Modus sind die folgenden Menü und Untermenüs (Einstellungen) verfügbar:

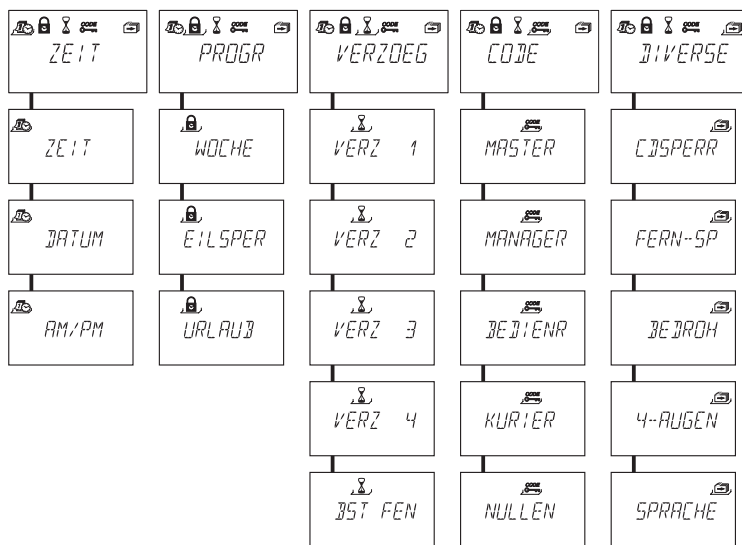

Menü „ZEIT“ (Zeit, Datum und Zeitformat festlegen)

Untermenüs: „ZEIT“, „DATUM“, „AM/PM“



Menü „PROGR“ (Sperrzeiten festlegen)

Untermenüs: „WOCHE“, „EILSPER“, „URLAUB“



Menü „VERZOEG“ (Öffnungsverzögerungen festlegen)

Untermenüs: „VERZ 1“, „VERZ 2“, „VERZ 3“, „VERZ 4“, „BST FEN“



Menü „CODE“ (Codes ändern)

Untermenüs: „MASTER“, „MANAGER“, „BEDIENR“, „KURIER“, „NULLEN“



Menü DIVERSE (Zugriff auf zusätzliche Einstellungen)

Untermenüs: „CDSPERR“, „FERN-SP“, „BEDROH“, „4-AUGEN“, „SPRACHE“

6.3 Zugriffsrechte

Abhängig vom Code der beim Aufruf des Programmier-Modus eingegeben wurde, können folgende Eingaben und Einstellungen ausgeführt werden.

Funktion	Berechtigung				Bemerkungen
	MA	Mx	B	K	
Datum einstellen	✓				
Zeit einstellen	✓				
Zeitformat einstellen	✓				
Wochen-Sperrzeit einstellen	✓				
Eilsperrung aktivieren	✓	✓*	✓*		
Urlaubs-Sperrzeiten / wiederholende Urlaubs-Sperrzeiten festlegen	✓				
Öffnungsverzögerungen einstellen	✓	✓*			Master: Öffnungsverz. 1...4 Manager 1: Öffnungsverz. 1 Manager 2: Öffnungsverz. 2 Manager 3: Öffnungsverz. 3 Manager 4: Öffnungsverz. 4
Bestätigungs-Fenster einstellen	✓	✓*			
Mastercode ändern	✓				Mastercode kann nicht gelöscht werden!
Managercode ändern	✓	✓			
Managercode löschen	✓				Unterstellte Bedienercodes werden nicht gelöscht!
Kuriercode ändern	✓			✓	
Kuriercode löschen	✓				
Bedienercodes löschen	✓	✓			
Bedienercodes ändern	✓	✓	✓		Bediener kann nur seinen eigenen Code ändern!
Rücksetz-Funktion auf Werks-einstellungen ausführen	✓				
Untergeordnete Codes sperren/freigeben	✓	✓			Ganze Bedienergruppe ist gesperrt/freigegeben!
Fernsperre aktivieren/deaktivieren	✓		✓*		Bediener 48: aktivieren Bediener 49: deaktivieren
Bedrohungscode-Eingabe ermöglichen/verhindern	✓				
4-Augen-Identifikation aktivieren/ deaktivieren	✓				
Anzeigesprache ändern	✓	✓			

Legend: **MA** Mastercode **B** Bedienercodes
 Mx Managercodes 1, 2, 3, 4 **K** Kuriercode
 ✓* falls mit der Programmier-Software AS 284 so eingestellt

6.4 Programmierung



Anforderung!

Das Schloss muss während der ganzen Programmierung offen bleiben.



Wichtig!

Wird im Programmier-Modus innerhalb von 1 Minute keine Taste gedrückt, kehrt die Eingabeeinheit in den normalen Betriebsmodus zurück, und die Anzeige erlischt. Alle Änderungen, die nicht gespeichert wurden, gehen verloren!




6.4.1 Menü ZEIT


6.4.1.1 Zeit einstellen - Untermenü ZEIT

Berechtigung: **Mastercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „ZEIT“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Die aktuell eingestellte Zeit wird angezeigt.



3. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten die Zeit ein. Nach jeder Zahl springt der Cursor automatisch eine Stelle nach rechts. Benutzen Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste, um eine einzelne Ziffer zum Ändern anzuwählen.



Hinweis!

Falls das Zeitformat „AM/PM“ aktiviert ist (→ Zeitformat einstellen - Untermenü AM/PM auf Seite 61), muss die Zeit im 12-Stunden-Format (z.B. 14:25 als 02:25 PM) eingegeben werden. Die Formatzusätze AM oder PM können mit der **<RECHTS>**-Taste ausgewählt werden.

4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.



6.4.1.2 Datum einstellen - Untermenü DATUM

Berechtigung: **Mastercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „DATUM“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Das aktuell eingestellte Datum wird angezeigt.



3. Bewegen Sie den Cursor mit der **<LINKS>**-Taste ganz nach links. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Monat (2 Ziffern: Januar= 01, Februar= 02, ... Dezember= 12), den Tag (2 Ziffern) und das Jahr (4 Ziffern) ein. Nach jeder Eingabe springt der Cursor automatisch eine Stelle nach rechts. Benutzen Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste, um eine einzelne Ziffer zum Ändern anzuwählen.
4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie das eingegebene Datum im Sichern-Dialog.



Hinweis!


Die entsprechenden Wochentage und Schaltjahre werden automatisch mit der integrierten Kalenderfunktion ermittelt (Kalenderbereich: Jan-1-2002 bis Dez-31-2099).



6.4.1.3 Zeitformat einstellen - Untermenü AM/PM

Berechtigung: **Mastercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „AM/PM“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Das aktuell eingestellte Zeitformat wird angezeigt.



3. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste entweder „AN“ oder „AUS“ (24 Std-Format).



Hinweis!

Mit „AM/PM AN“ wird die Zeit im 12-Stunden-Format angezeigt (1:00 – 12:59 mit dem Formatzusatz AM (ante meridiem = vor Mittag) oder PM (post meridiem = nach Mittag).

Mit „AM/PM AUS“ wird die Zeit im 24-Stunden-Format angezeigt (00:00 – 23:59).

4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.



6.4.2 Menu PROGR

6.4.2.1 Wochen-Sperrzeiten festlegen - Untermenü WOCH

Es können bis zu 35 wöchentlich wiederholte Zeitfenster definiert werden, während denen das Schloss nicht geöffnet werden kann (z.B. ausserhalb Geschäftszeiten).


Berechtigung: **Mastercode**

6.4.2.1.1 Wochen-Sperrzeit hinzufügen


1. Wählen Sie das Untermenü „WOCH“ aus.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Falls bereits Wochen-Sperrzeiten festgelegt wurden, werden die Einstellungen für den Startpunkt der ersten Sperrzeit angezeigt.




3. Drücken Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste bis „<-- -- + -->“ angezeigt wird.



Hinweis!

Ist die maximale Anzahl von 35 Wochen-Sperrzeiten bereits festgelegt, wird „<-- -- -- -->“ angezeigt, und es können keine weiteren Sperrzeiten mehr festgelegt werden.

4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.
5. Stellen Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Tag und die Uhrzeit für den Startpunkt der Sperrzeit ein (angezeigt mit dem Symbol „Schloss geschlossen“).






Hinweis!

Die Eingabe der Uhrzeit und des Wochentages hängen von der AM/PM-Einstellung ab (→ 6.4.1.3 Zeitformat einstellen - Untermenü AM/PM). Falls das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt ist (AM/PM AN) sind die Wochentage wie folgt nummeriert: Sonntag= 1, Montag= 2, ... Samstag= 7; Falls das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt ist (AM/PM AUS) sind die Wochentage wie folgt nummeriert: Montag= 1, Dienstag= 2, ... Sonntag= 7.

6. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.
7. Stellen Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Tag und die Uhrzeit (→ siehe Hinweis unter Schritt 5) für den Endpunkt der Sperrzeit ein (angezeigt mit dem Symbol „Schloss offen“).



8. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.
9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7, um weitere Sperrzeiten festzulegen oder drücken Sie die **<INFO/ESC>**-Taste, um den Vorgang abzubrechen.



Hinweis!

- Wochen-Sperrzeiten können von 1 Minute bis 6 Tage 23 Std. 59 Min. dauern.
- Zwischen zwei Sperrzeiten muss eine Öffnung möglich sein. Dazu muss der Unterbruch länger sein als die programmierte Öffnungsverzögerung (oder Öffnungsverzögerung bei Bedrohung, falls diese länger ist) + die programmierte Bestätigungszeit + eine zusätzliche Minute.
- Wochen-Sperrzeiten werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert, beginnend mit Montag.

6.4.2.1.2 Bestehende Wochen-Sperrzeit ändern


Gehen Sie so vor, wie wenn Sie eine neue Wochen-Sperrzeit hinzufügen möchten (→ Wochen-Sperrzeit hinzufügen auf Seite 62). Anstelle von „<– – + –>“ wählen Sie jedoch eine existierende Wochen-Sperrzeit an, die Sie ändern und überschreiben möchten.

6.4.2.1.3 Löschen einer bestehenden Wochen-Sperrzeit

1. Wählen Sie das Untermenü „WOCHE“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Der Startpunkt der ersten festgelegten Wochen-Sperrzeit wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Startpunkt der Wochen-Sperrzeit (angezeigt mit dem Symbol „Schloss geschlossen“) an, die Sie löschen möchten.



4. Drücken Sie die ****-Taste.
5. Im folgenden Löschen-Dialog wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „JA“ an und drücken anschließend die **<ENTER>**-Taste. Die entsprechende Wochen-Sperrzeit wird gelöscht.

6.4.2.2 Eilsperrung aktivieren - Untermenü EILSPER

Die Funktion erlaubt die sofortige Aktivierung einer Sperrzeit. Nach dem Schließen, kann das Schloss bis zum Ablauf der festgelegten Zeit nicht mehr geöffnet werden.

Beispiel: Für kürzere Geschäftszeiten vor gesetzlichen Feiertagen kann die Zeit bis zum Beginn der regulären Sperrzeit überbrückt werden.

*Berechtigung: **Mastercode** oder **jeder Managercode***



Programmier-Software AS 284

- *Diese Funktion ist mit den Managercodes nur wählbar, wenn die Managercodes eingestellt sind auf: „Manager darf Eilsperrung auslösen“.*
 - *Diese Funktion ist mit den Bedienercodes nur wählbar, wenn die Bedienercodes eingestellt sind auf: „Bediener darf Eilsperrung auslösen“.*
-

1. Wählen Sie das Untermenü „EILSPER“ an.



2. Drücken Sie die <ENTER>-Taste.



3. Geben Sie mit den <ZAHLEN>-Tasten die Zeitdauer für die Eilsperrung ein, die beginnt, sobald das Schloss geschlossen wird.
4. Drücken Sie die <ENTER>-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.



Hinweis!

- *Die maximal einstellbare Sperrzeit beträgt 144 Stunden.*
 - *Durch Überschreiben der Einstellung mit „000:00“ wird die Eilsperr-Funktion deaktiviert.*
 - *Die Eilsperrung basiert nicht auf den Zeit/Datums-Einstellungen. Deshalb kann durch Ändern der Zeit/Datums-Einstellungen die Eilsperrung nicht umgangen werden.*
-

6.4.2.3 Festlegen von Urlaubs-Sperrzeiten - Untermenü URLAUB

Die Funktion erlaubt die Definition von bis zu 22 datumsabhängigen Zeitfenstern, während denen das Schloss nicht geöffnet werden kann (z.B. während Urlaub oder gesetzlichen Feiertagen).

Berechtigung: Mastercode

6.4.2.3.1 Urlaubs-Sperrzeit hinzufügen


1. Wählen Sie das Untermenü „URLAUB“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Falls bereits Urlaubs-Sperrzeiten festgelegt wurden, werden die Einstellungen für den Startpunkt der ersten Sperrzeit angezeigt.



3. Drücken Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste bis „<— + —>“ angezeigt wird.



Hinweis!

Ist die maximale Anzahl von 22 Urlaubs-Sperrzeiten bereits festgelegt, wird „<---+--->“ angezeigt, und es können keine weiteren Sperrzeiten festgelegt werden.

4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.
5. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Monat (Januar= 01, Februar= 02, ... Dezember= 12), den Tag und das Jahr für den Startpunkt der Urlaubs-Sperrzeit (angezeigt mit dem Symbol „Schloss geschlossen“) ein.



6. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.

7. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den Monat (Januar= 01, Februar= 02, ... Dezember= 12), den Tag und das Jahr für den Endpunkt der Urlaubs-Sperrzeit (angezeigt mit dem Symbol „Schloss offen“) ein.



8. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.



Hinweise!

- *Urlaubs-Sperrzeiten dauern von 00:00:00 (12:00 AM) des ersten Tages bis 23:59:59 (11:59:59 PM) des letzten Tages.*
- *Die maximale Dauer für eine Urlaubs-Sperrzeit ist limitiert auf 35 Tage.*
- *Zwischen zwei Urlaubs-Sperrzeiten muss ein Unterbruch von mindestens 1 Tag eingehalten werden. Ausnahme: 28.02. – 01.03. wegen des Schaltjahres.*
- *Urlaubs-Sperrzeiten werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert.*
- *Allfällig festgelegte Wochen-Sperrzeiten(→ Wochen-Sperrzeiten festlegen - Untermenü WOCHEN auf Seite 62) haben während einer aktiven Urlaubs-Sperrzeit keine Wirkung – die Urlaubs-Sperrzeit überlagert die Wochen-Sperrzeiten.*
- *Durch die Eingabe von „0000“ für das Jahr bei der Festlegung des Start- und Endpunkts einer Urlaubs-Sperrzeit wird diese jedes Jahr wiederholt.*
- *Falls das End-Datum einer sich jährlich wiederholenden Urlaubs-Sperrzeit der letzte Tag des Monats Februar sein soll, empfehlen wir, dieses auf den 29. Februar festzulegen. Damit werden automatisch auch Schaltjahre eingeschlossen.*

6.4.2.3.2 Bestehende Urlaubs-Sperrzeit ändern

Gehen Sie so vor, wie wenn Sie eine neue Urlaubs-Sperrzeit hinzufügen möchten (→ *Urlaubs-Sperrzeit hinzufügen auf Seite 66*). Anstelle von „<– + –>“ wählen Sie jedoch eine existierende Urlaubs-Sperrzeit an, die Sie ändern und überschreiben möchten.

6.4.2.3.3 Bestehende Urlaubs-Sperrzeit löschen

1. Wählen Sie das Untermenü „URLAUB“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Der Startpunkt der ersten festgelegten Urlaubs-Sperrzeit wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Startpunkt der Urlaubs-Sperrzeit (angezeigt mit dem Symbol „Schloss geschlossen“) an, die Sie löschen möchten.



4. Drücken Sie die ****-Taste.
5. Im folgenden Löschen-Dialog wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „JA“ an und drücken anschließend die **<ENTER>**-Taste. Die entsprechende Urlaubs-Sperrzeit wird gelöscht.



Wichtig!

*Einmal abgelaufen, werden Urlaubs-Sperrzeiten, die sich nicht jedes Jahr wiederholen (Jahrwert nicht 0000) automatisch gelöscht!
Dies ist auch der Fall, wenn das Datum versehentlich auf ein in der Zukunft liegendes Datum gesetzt und anschließend wieder zurück geändert wurde!*



6.4.3 Menü VERZOEG

6.4.3.1 Öffnungsverzögerungen einstellen/deaktivieren - Untermenüs VERZOEG 1...4

Wird ein gültiger Code eingegeben, öffnet das Schloss erst nachdem die programmierte Verzögerungszeit abgelaufen ist. Die Verzögerung kann von 0 (deaktiviert, keine Verzögerung) bis 99 Minuten festgelegt werden. Es können vier Öffnungsverzögerungen festgelegt werden:

- Verzögerung 1: gültig für Master, Manager 1 und Bediener 11 ... 19
- Verzögerung 2: gültig für Manager 2 und Bediener 21 ... 29
- Verzögerung 3: gültig für Manager 3 und Bediener 31 ... 39
- Verzögerung 4: gültig für Manager 4 und Bediener 41 ... 49.

Berechtigung: *Mastercode oder Managercode*

1. Wählen Sie das Untermenü „VERZOEG 1“, „VERZOEG 2“, „VERZOEG 3“ oder „VERZOEG 4“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Die aktuell eingestellte Öffnungsverzögerung wird angezeigt.



3. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten die gewünschte Öffnungsverzögerung ein (Einstellbereich: „00:00“ (deaktiviert, keine Öffnungsverzögerung) bis „99:00“ Minuten).



Hinweis!

- Bei Auslieferung sind die Öffnungsverzögerungen deaktiviert (eingestellt auf „00:00“).
- Die maximal festlegbare Öffnungsverzögerung kann durch den minimalen Unterbruch zwischen zwei Wochen-Sperrzeiten limitiert werden (→ Wochen-Sperrzeit hinzufügen auf Seite 62).
- Der Kuriercode öffnet das Schloss sofort, ohne jegliche Verzögerung.
- Bei Auslieferung beträgt die Öffnungsverzögerung für den Einmalcodemodus im Bedrohungsfall 99 Minuten.

4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.



Programmier-Software AS 284

- Für den Bank Modus können vier weitere, sogenannte „Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung“ programmiert werden:
 - Bedrohungsverzögerung 1: gültig für Master, Manager 1 und Bediener 11 ... 19
 - Bedrohungsverzögerung 2: gültig für Manager 2 and Bediener 21 ... 29
 - Bedrohungsverzögerung 3: gültig für Manager 3 and Bediener 31 ... 39
 - Bedrohungsverzögerung 4: gültig für Manager 4 and Bediener 41 ... 49
- Für den Einmalcodemodus kann ebenfalls eine Bedrohungsverzögerung eingestellt werden.
- Die Bedrohungsverzögerungen können unabhängig von den Öffnungsverzögerungen festgelegt werden (länger oder kürzer).
- Es ist auch möglich, Öffnungsverzögerungen über ein externes Signal zu unterdrücken (→ Externe Anschlüsse am Schloss auf Seite 27). Dies erlaubt das Öffnen des Schlosses ohne Öffnungsverzögerung (z.B. um leere Geldausgabeautomaten sofort zu öffnen).

6.4.3.2 Bestätigungsfenster konfigurieren - Untermenü BST FEN


Um das automatische Öffnen des Schlosses nach einer abgelaufenen Öffnungsverzögerung zu verhindern, muss innerhalb einer bestimmten Zeit nochmals ein Code eingegeben werden.

*Berechtigung: **Mastercode oder jeder Managercode***


Programmier-Software AS 284

Diese Einstellung ist mit den Managercodes nur wählbar, wenn die Managercodes eingestellt sind auf: „Manager darf Bestätigungsfenster ändern“.

1. Wählen Sie das Untermenü „BST FEN“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Die aktuell eingestellte Bestätigungszeit wird angezeigt.



3. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten die gewünschte Bestätigungszeit ein (Einstellbereich: „1:00“ bis „99:00“ Minuten).



Hinweis!

- Bei Auslieferung ist die Bestätigungszeit auf 5 Minuten eingestellt.
 - Die minimale Bestätigungszeit beträgt 1 Minute
 - Die maximal festlegbare Öffnungsverzögerung kann durch den minimalen Unterbruch zwischen zwei Wochen-Sperrzeiten limitiert werden (→ Wochen-Sperrzeit hinzufügen auf Seite 62).
 - Die für das Bestätigungsfenster festgelegte Zeit gilt auch für das Öffnen mit dem Kuriercode, falls der Kuriercode eingestellt ist auf „Kurier öffnet nicht, umgeht jedoch die Öffnungsverzögerung“ (→ Kuriercode auf Seite 44).
 - Das Bestätigungsfenster kann nicht deaktiviert werden.
-

4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sicherh-Dialog.



6.4.4 Menü CODE

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berechtigungen der Codes, um Änderungen durchzuführen (eine Übersicht der verfügbaren Code-Typen siehe → *Codes auf Seite 41*).

Kann geändert werden durch Inhaber des...	Mastercode	Manager-codes	Bediener-codes	Kuriercode
Mastercodes	M	A M D	A M D	A M D
entsprechenden Managercodes	–	M	A M D	–
entsprechenden Bedienercodes	–	–	M	–
Kuriercodes	–	–	–	M

Legende: **A** Aktivieren **M** Ändern **D** Löschen

6.4.4.1 Mastercode ändern - Untermenü MASTER

Berechtigung: **Mastercode**


1. Wählen Sie das Untermenü „**MASTER**“ an.




2. Drücken Sie die <ENTER>-Taste.



3. Wählen Sie mit der <LINKS> or <RECHTS>-Taste „JA“ an und drücken Sie anschliessend die <ENTER>-Taste.



4. Geben Sie mit den <ZAHLEN>-Tasten den neuen Code ein.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit der <ENTER>-Taste.



6. „**BESTAET**“ wird kurz angezeigt, um Sie aufzufordern den gleichen Code zur Bestätigung nochmals einzugeben. Geben Sie mit den <ZAHLEN>-Tasten den gleichen Code nochmals ein.
7. Bestätigen Sie die Eingabe mit der <ENTER>-Taste.

6.4.4.2 Managercodes festlegen - Untermenü MANAGER

Berechtigung: **Mastercode** oder **entsprechender Managercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „**MANAGER**“ an.




2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.
3. Dieser Schritt muss nur ausgeführt werden, wenn der Programmier-Modus mit dem Mastercode oder mit 4-Augen-Identifikation für Managercodes aufgerufen wurde: Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Managercode an, den Sie ändern möchten (Managercodes, die bereits aktiviert sind, werden mit „GEBRA“, nicht aktivierte Codes werden mit „----“ angezeigt).




4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Wenn Sie einen bereits aktivierten Code angewählt haben, werden Sie gefragt, ob Sie den Code ändern möchten.



5. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „JA“ an und drücken Sie anschliessend die **<ENTER>**-Taste.



6. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den neuen Code ein.
7. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste.



8. „BESTÄT“ wird kurz angezeigt, um Sie aufzufordern den gleichen Code zur Bestätigung nochmals einzugeben. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den gleichen Code nochmals ein.
9. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste.

6.4.4.3 Bedienercodes festlegen - Untermenü BEDIENR

Berechtigung: *Mastercode, entsprechender Managercode oder entsprechender Bedienercode*




Programmier-Software AS 284

- Falls die Managercodes eingestellt sind auf: „Manager hat Zugriff auf alle Bediener“, können Manager auch die Bedienercodes einer anderen Gruppe ändern.
- Die Bedienercodes 48 und 49 können zum Sperren/Freigeben des Schlosses definiert werden. Falls so definiert, können die Bedienercodes 48 und 49 das Schloss nicht mehr öffnen nur noch Sperren/Freigeben. Durch Eingabe des Bedienercodes 48 wird das Schloss gesperrt und durch Eingabe des Bedienercodes 49 wieder freigegeben.

1. Wählen Sie das Untermenü „**BEDIENR**“ an.




2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.
3. Dieser Schritt muss nur ausgeführt werden, wenn der Programmier-Modus mit dem Mastercode oder einem Managercode aufgerufen wurde: Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Bedienercode an, den Sie ändern möchten (Bedienercodes, die bereits aktiviert sind, werden mit „**GEBRA**“, nicht aktivierte Codes werden mit „- - - -“ angezeigt).



4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Wenn Sie einen bereits aktivierten Code angewählt haben, werden Sie gefragt, ob Sie den Code ändern möchten.




5. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „**JA**“ an und drücken Sie anschliessend die **<ENTER>**-Taste.



6. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den neuen Code ein.

7. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste.



8. „BESTAET“ wird kurz angezeigt, um Sie aufzufordern den gleichen Code zur Bestätigung nochmals einzugeben. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den gleichen Code nochmals ein.
9. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste.

6.4.4.4 Kuriercode festlegen - Untermenü KURIER

Berechtigung: **Mastercode oder Kuriercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „KURIER“ an.




2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.




3. Ein bereits aktivierter Kuriercode wird mit „GEBRA“, ein nicht aktivierter Kuriercode wird mit „— — — —“ angezeigt). Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Wenn der Kuriercode bereits aktiviert ist, werden Sie gefragt, ob Sie den Code ändern möchten.



4. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „JA“ an und drücken Sie anschliessend die **<ENTER>**-Taste.



5. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den neuen Code ein.
6. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste



7. „BESTAET“ wird kurz angezeigt, um Sie aufzufordern den gleichen Code zur Bestätigung nochmals einzugeben. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den gleichen Code nochmals ein.
8. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste.

6.4.4.5 Tresorschloss Axessor CIT auf die Werkseinstellungen zurücksetzen - Untermenü NULLEN



Wichtig!

Das Ausführen der Rücksetz-Funktion („Nullen“) setzt das Axessor CIT in den Bankmodus (Standardbetriebsmodus) zurück, löscht alle Codes und setzt alle Parameter, wie z.B. Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten-Funktionen, 4-Augen-Identifikation, Anzeigesprache, Eingänge, Ausgänge, e-B@x-Einstellungen und Netzwerkdaten, etc. auf die Werkseinstellungen zurück. Zeit/Datum, Öffnungszähler und Ereignisspeicher bleiben unverändert.

- Bevor Sie weiterfahren, machen Sie sich bewusst, dass alle Daten verloren gehen!
- Vor dem Ausführen der Rücksetz-Funktion („Nullen“) wird empfohlen, die Daten mit der Programmier-Software AS 284 zu speichern!
- Beachten Sie, dass Codes nicht gespeichert werden können!

Berechtigung: **Mastercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „NULLEN“ an.



2. Drücken Sie die <ENTER>-Taste.



3. Sie werden gefragt, ob Sie sicher sind, dass Sie die Einstellungen des Axessor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten. Wählen Sie mit der <LINKS> oder <RECHTS>-Taste „JA“ an und drücken Sie anschliessend die <ENTER>-Taste. Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

6.4.4.6 Codes ändern

Berechtigung: → Codes auf Seite 41


1. Wählen Sie das Menü „CODE“ an.




2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.
3. Dieser Schritt muss nur ausgeführt werden, wenn der Programmier-Modus mit einem Code einer höheren Stufe aufgerufen wurde, als derjenige der geändert werden soll: Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Code-Typ (z.B. „Bediener“) an, den Sie ändern möchten. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Code (z.B. „BED 11“) an, den Sie ändern möchten.
4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Sie werden gefragt, ob Sie den Code ändern möchten.



5. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „JA“ an und drücken Sie anschliessend die **<ENTER>**-Taste.



6. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den neuen Code ein.
7. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste



8. „BESTÄT“ wird kurz angezeigt, um Sie aufzufordern den gleichen Code zur Bestätigung nochmals einzugeben. Geben Sie mit den **<ZAHLEN>**-Tasten den gleichen Code nochmals ein.
9. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **<ENTER>**-Taste.

6.4.4.7 Codes löschen

Berechtigung: → **Codes auf Seite 41**


1. Wählen Sie das Menü „CODE“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.
3. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Code-Typ (z.B. „BEDIENR“) an, und drücken Sie die **<ENTER>**-Taste.



4. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste den Code (z.B. „BED 11“) an, den Sie löschen möchten.



5. Drücken Sie die ****-Taste. Sie werden gefragt, ob Sie den Code löschen möchten.



6. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste „JA“ an und drücken Sie anschließend die **<ENTER>**-Taste.
7. Bestätigen Sie die Löschung mit der **<ENTER>**-Taste.



Hinweis!

- Der Mastercode kann nicht gelöscht werden.
- Bei Löschung eines Managercodes bleibt die entsprechende Gruppe von Bedienercodes unverändert, die Bedienercodes werden nicht gelöscht.



6.4.5 Menü DIVERSE

6.4.5.1 Code-Sperrung aktivieren/deaktivieren - Untermenü CDSPERR

Ein übergeordneter Code kann die Benutzung durch untergeordnete Codes sperren und wieder freigeben. Beispielsweise kann eine nicht-diensthabende Schicht gesperrt und bei Schichtantritt wieder zugelassen werden.

Eine gesamte Bedienergruppe (mit oder ohne zugewiesenem Managercode) kann gesperrt werden.

Berechtigung: *Mastercode oder jeder Managercode*

1. Wählen Sie das Untermenü „CDSPERR“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Der aktuelle Status der Code-Sperrung der Bedienergruppe 1 wird angezeigt.



3. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste die gewünschte Bedienergruppe oder den gewünschten Manager an.
4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



5. Benutzen Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste, um die Code-Sperrung für die gewählte Gruppe bzw. für den gewählten Manager zu aktivieren („AN“, Zugriff gesperrt) oder zu deaktivieren („AUS“, Zugriff freigegeben).
6. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.
7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für alle gewünschten Bedienergruppen und Manager.



Programmier-Software AS 284

- Jeder Bediener kann einzeln gesperrt werden.
- Ein Bediener kann gesperrt werden, auch wenn dem Bediener noch kein Code zugeordnet wurde.
- Bedienergruppen mit einer Mischung aus gesperrten und freigegebenen Codes sind im Untermenü Codesperrung mit „<– □ – □–>“ gekennzeichnet.

6.4.5.2 Fernsperrfunktion aktivieren/deaktivieren - Untermenü FERN-SP

Die Bedienung eines verriegelten Schlosses kann via externem Signal gesperrt werden. Diese Funktion kann z.B. dann eingesetzt werden, wenn zusätzliche Identifikation (z.B. Badge, Biometrie-Leser) gewünscht sind, oder um die Öffnung unter bestimmten Umständen (z.B. während scharfer Alarmanlage) zu verhindern.




Hinweis!

Die Funktion hat bei geöffnetem Schloss keinen Einfluss – das Schloss kann normal betrieben werden.

Berechtigung: Mastercode

1. Wählen Sie das Untermenü „FERN-SP“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Der aktuelle Status der Fernsperrfunktion wird angezeigt (Werkseinstellung: „AN“).



3. Benutzen Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste, um die Fernsperrfunktion zu aktivieren („FERN-SP AN“) oder zu deaktivieren („FERN-SP AUS“).
4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.

6.4.5.3 Aktivieren/Deaktivieren der Bedrohungscode-Funktion - Untermenü BEDROH

Ist das Schloss an eine externe Alarmanlage angeschlossen, kann durch Eingabe eines Bedrohungscode ein stiller Bedrohungsalarm (für den Aggressor nicht wahrnehmbar) ausgelöst werden (→ *Bedrohungscode auf Seite 46*).

Bedrohungscode werden nur als solche erkannt, wenn diese Funktion aktiviert wurde.

Die Eingabe des Bedrohungscode beim Öffnen startet automatisch die Öffnungsverzögerung bei Bedrohung.

Berechtigung: **Mastercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „BEDROH“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Der aktuelle Status der Bedrohungscode-Erkennung wird angezeigt (Werkseinstellung: „AUS“).



3. Benutzen Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste, um die Bedrohungscode-Erkennung zu aktivieren („BEDROH AN“) oder zu deaktivieren („BEDROH AUS“).
4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.



Programmier-Software AS 284

- Die Öffnungsverzögerung bei Bedrohung kann unabhängig von der normalen Öffnungsverzögerung eingestellt werden (länger oder kürzer).



Hinweis!

Das Ein- und Ausschalten dieser Funktion betrifft nur die Bedrohungsfunktion im Bankmodus. Die Bedrohungsfunktion im Einmalcodemodus wird hierbei nicht beeinflusst.

6.4.5.4 4-Augen-Identifikation aktivieren/deaktivieren - Untermenü 4-AUGEN

Das Schloss kann so eingestellt werden, dass 2 Codes für die Öffnung nötig sind. Dies kann eingesetzt werden, wenn nur 2 Personen zusammen das Schloss öffnen dürfen.

Berechtigung: **Mastercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „4-AUGEN“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Der aktuelle Status der 4-Augen-Identifikation wird angezeigt (Werkseinstellung: „AUS“).



3. Benutzen Sie die **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste, um die 4-Augen-Identifikation zu aktivieren („4-AUGEN AN“) oder zu deaktivieren („4-AUGEN AUS“).
4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.



Hinweis!

- *Abhängig von der Einstellung der 4-Augen-Identifikation („Zwei Codes der gleichen Gruppe“, „Zwei Codes von verschiedenen Gruppen“ oder „irgend zwei Codes“) können unterschiedliche Code-Kombinationen („Manager und Master“, „Bediener und Bediener“, „Manager und Bediener“, etc.) das Schloss öffnen. Der Mastercode (falls eingestellt auf „Master kann Schloss öffnen“) und der Kuriercode können das Schloss ohne zweiten Code öffnen.*
- *Falls die Öffnungsverzögerung aktiviert ist:*
 - *Müssen nach Ablauf der Öffnungsverzögerungszeit im nachfolgenden Bestätigungsfenster erneut zwei Codes zur Bestätigung eingegeben werden. Dabei gelten die gleichen Regeln für die Code-Eingabe wie oben bei der 4-Augen-Identifikation beschrieben ist.*
 - *Bei Eingabe von zwei Codes wird die Öffnungsverzögerung des zuletzt eingegebenen Codes ausgeführt. Ausnahme: wurde der erste Code als Bedrohungscode eingegeben, so wird dessen Öffnungsverzögerung bei Bedrohung ausgeführt.*
 - *Wurde im Bestätigungsfenster der Mastercode oder der Kuriercode als erster eingegeben, wird zur Bestätigung kein zweiter Code mehr benötigt.*



Programmier-Software AS 284

- Die Code-Kombinationen zum Öffnen des Schlosses können eingestellt werden auf: „Zwei Codes der gleichen Gruppe“, „Zwei Codes von verschiedenen Gruppen“ oder „irgendwelche zwei Codes“.
- Der Mastercode kann als „kann Schloss nicht öffnen“ definiert werden. Falls so eingestellt, kann der Mastercode weder das Schloss öffnen noch die Öffnungsverzögerung auslösen (die Meldung „GESPERR“ wird angezeigt). Ist jedoch nur ein öffnungsberechtigter Code programmiert, kann der Mastercode bei aktivierter 4-Augen-Identifikation trotzdem öffnen!

6.4.5.5 Anzeigesprache festlegen - Untermenü SPRACHE

Ab Werk ist die Anzeigesprache auf Englisch eingestellt. Falls gewünscht, kann die Anzeigesprache auf eine andere Sprache umgestellt werden.

Hinweis!

- Die Anzeigesprache kann auch ohne Codeeingabe über die Sprachanzeige im Informations-Menü eingestellt werden.

Berechtigung: **Mastercode oder jeder Managercode**

1. Wählen Sie das Untermenü „SPRACHE“ an.



2. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste. Die aktuell eingestellte Anzeigesprache (Werkseinstellung: „ENGLISH“) wird angezeigt.



3. Wählen Sie mit der **<LINKS>** oder **<RECHTS>**-Taste die gewünschte Sprache aus.
4. Drücken Sie die **<ENTER>**-Taste und bestätigen Sie die Einstellung im Sichern-Dialog.

7 Wartung

7.1 Reinigung

Falls nötig, reinigen Sie die äusseren Teile der Eingabeeinheit mit einem weichen, saugfähigen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.



Warnung!

- Benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die Lösungsmittel oder andere aggressive Stoffe enthalten.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in Kontakt mit der Eingabeeinheit kommen.


7.2 Batterien ersetzen

Die Eingabeeinheit wird mit drei **1.5 Volt Alkali Batterien oder 1.5 Volt Lithium-Batterien** (Typ AM3, AA) betrieben, deren Lebensdauer ca. 3 - 4 Jahre beträgt.



Die Batterien müssen ersetzt werden, sobald das Symbol „Batterie leer“ angezeigt wird, spätestens jedoch, wenn die Meldung „WECHSLN BAT“ erscheint. Das Schloss bleibt voll funktionsfähig bis die Batteriespannung schliesslich unter den Wert fällt, welcher für den einwandfreien Betrieb notwendig ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

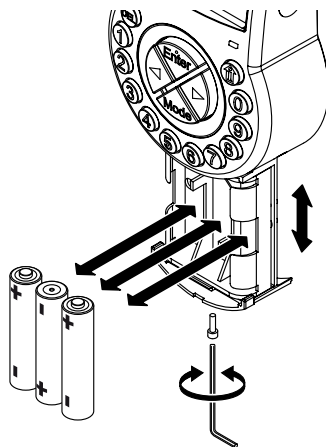

1. Die Schraube des Batteriefachs unten an der Eingabeeinheit entfernen.
2. Batteriefach vorsichtig bis zum Anschlag herausziehen.
3. Die alten Batterien durch 3 neue des gleichen Typs ersetzen (3x AA mignon, Typ Alkali oder Lithium). Polarität beachten (siehe Polaritätsmarkierungen in den Batterieaufnahmen).



Warnung!

Bleibt das Schloss während mehr als 5 Minuten ohne Stromversorgung, stoppt die interne Uhr und fällt auf die letzte volle Stunde zurück. Alle übrigen Einstellungen bleiben im stromausfallsicheren Speicher erhalten. Um die Zeit und das Datum neu einzustellen, folgen Sie der Anleitung auf Seite 59 (→ Menü ZEIT).


4. Sobald die Batterien eingesetzt sind, wird ein Testprogramm gestartet. Die folgenden Anzeigen erscheinen nacheinander (Versionsanzeige kann abweichen) und ein Signalton ertönt:



5. Schliessen Sie das Batteriefach und befestigen Sie es mit der Innensechskant-Senkkopfschraube. Warten Sie, bis die Fehlermeldung „BATFACH OFFEN“ erneut angezeigt wird.



6. Bestätigen Sie die Meldung durch Eingabe des Mastercodes oder eines Managercodes. Das Schloss öffnet und nach Ablauf der festgelegten Öffnungszeit schliesst es wieder. Das Schloss befindet sich anschliessend im normalen Betriebsmodus.



Falls nach der Eingabe des Mastercodes oder Managercodes keine Reaktion erfolgt: Schliessen Sie das Schloss **bei offener Behältertür**.

Falls immer noch keine Reaktion erfolgt: Warten Sie zwei Minuten, und geben anschliessend erneut den Mastercode oder Managercode ein.



Wichtig!

Verbrauchte Batterien nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen. Geben Sie verbrauchte Batterien der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie die Batterien entsprechend den geltenden lokalen Vorschriften.

7.3 Kundenservice

Sollten Funktionsstörungen oder Probleme während des Betriebs auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Tresor-Lieferanten (→ siehe Rückumschlag dieser Anleitung für Details) in Verbindung.

7.4 Ersatzteile und Zubehör

Folgende Komponenten sind erhältlich:

Zubehör	Bestell-Nr.
Netzteil 230V -> 12V für Anschluss an Axessor e-B@x: - Hersteller: FRIWO GERAETEBAU GMBH - Modellnummer: FW7599/US/12	302.012
Axessor e-B@x (vollständiger Einbausatz)	528BX-S
Netzteil 230V -> 5,9V für direkten Anschluss an Schloss: - Hersteller: FRIWO GERAETEBAU GMBH - Modellnummer: FW7600/06	52xVDC6
Axessor Installations-Software AS 280	AS280-INSW **
Axessor Software-Entwickler-Kit AS 283	AS283
Axessor Programmier-Software AS 284 für Programmierung über Netzwerk	AS284-NETW
Axessor Programmier-Software AS 284 für Programmierung über USB-Anschluss	AS284-USBW
Administratorndongle zum Aktivieren der Schlösser in einem Netzwerk	AS284-AW **
Bedienerdongle für AS284 Software	AS284-OW **
Ersatzteile	
Axessor CIT Schlosseinheit (Modell-Nummer: 3582705302)	AXESSOR-CITLOCK
Axessor CIT Eingabeeinheit (Modell-Nummer: 3310300311)	AXESSOR-CITIU
Batteriefach für Axessor Eingabeeinheit	52x BAT-S
Axessor Installations-Kit	52x INST-S
Installations-Kit für Axessor e-B@x	528BX-INST
Anschlussstecker für Axessor e-B@x	528BX-PLUG
USB-Datenkabel 1.8 m	1364-8
Verbindungskabel Schloss/Eingabeeinheit/e-B@x, 30 cm	52x+CAB30
Verbindungskabel Schloss/Eingabeeinheit/e-B@x, 55 cm	52x+CAB55
Verbindungskabel Schloss/Eingabeeinheit/e-B@x, 80 cm	52x+CAB80
Verbindungskabel Schloss/Eingabeeinheit/e-B@x, 120 cm	52x+CAB120
Verbindungskabel Schloss/Eingabeeinheit/e-B@x, 150 cm	52x+CAB150

** Hinweis zu AS284-AW, AS284-OW und AS280-INSW: Alle USB-Dongle sind auf Anfrage auch als Datei-Lizenz verfügbar (z.B. für virtualisierte Umgebungen). Die zugehörigen Bestellnummern lauten in diesem Fall AS284-AWV, AS284-OWV oder AS280-INSWV.

8 Fehlermeldungen

Betriebsstörungen, Falscheingaben oder mögliche Defekte können die Anzeige von Störungsmeldungen auslösen. Deren Bedeutung und mögliche Ursachen sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Anzeige	Menü	Untermenü	Ursache
BATFACH OFFEN			Batteriefach wurde geöffnet.
K VERB			Verbindung zwischen Schloss und Eingabeeinheit ist unterbrochen.
ID FEHL	CODE	MASTER MANAGER BEDIENR KURIER	ID ist nicht „00“ ID ist nicht „10“, „20“, „30“ or „40“ ID ist nicht „11...19“, „21...29“, „31...39“ oder „41...49“ ID ist nicht „90“
VERWEIG	CODE	MASTER MANAGER BEDIENR KURIER	Code ändern: Der eingegebene Code entspricht nicht dem zuerst eingegebenen Code.
VERWEIG 02			Unbekannter Befehl. Gewünschte Funktion nicht verfügbar. Installierte Komponenten nicht kompatibel. Kontaktieren Sie Ihren Händler für technische Unterstützung.
VERWEIG 04	PROGR	EILSPER	Keine Wochen-Sperrzeit programmiert.
	nach Bestätigung einer Eingabe im Programmier-Modus		Schloss ist geschlossen (Programmierung nur bei geöffnetem Schloss möglich!)
VERWEIG 08	ZEIT	DATUM	<ul style="list-style-type: none"> Ungültiges Datum (z.B. 31. Sep). Datum ausserhalb Bereich (1. Jan 2002 bis 31. Dez 2099)
	PROGR	WOCHE	Zeitfenster zu lang (max. 6 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten)
	PROGR	URLAUB	<ul style="list-style-type: none"> Zeitfenster zu lang (max. 35 Tage). Enddatum vor Startdatum Ungültiges Datum (z.B. 31. Sep). Datum ausserhalb Bereich (1. Jan 2002 bis 31. Dez 2099)

Anzeige	Menü	Untermenü	Ursache
VERWEIG 16	PROGR	WOCHE	Minimaler Unterbruch von 1 Tag bis zum Start der nächsten Wochen-Sperrzeit nicht beachtet. Auch Verzögerung / Limiten des Bestätigungs-Fensters beachten.
	PROGR	URLAUB	Minimaler Unterbruch von 1 Tag bis zum Start der nächsten Wochen-Sperrzeit nicht beachtet. Auch Dauer von Verzögerung des Bestätigungs-Fensters beachten.
	PROGR	VERZOEG	Dauer von Verzögerung des Bestätigungs-Fensters in Relation zu Wochen- und Urlaub- Sperrzeiten beachten. Die minimale Verzögerungszeit berechnet sich indem die programmierte Bestätigungs-Zeit plus eine Minute zum grösseren Wert der beiden Zeitverzögerungen (Öffnungsverzögerung oder Öffnungsverzögerung bei Bedrohung) addiert wird.
VERWEIG 32	PROGR	WEEK	Speicher voll (max. 35 Wochen-Sperrzeiten)
	PROGR	URLAUB	Speicher voll (max. 22 Urlaub-Sperrzeiten)
VERWEIG 64			Unerwarteter Fehler. Vorgang erneut versuchen. Kontaktieren Sie Ihren Händler für technische Unterstützung, wenn der Fehler weiter auftritt.
VERWEIG 128			Schloss ist nicht mehr im Programmier-Modus (nur Menünavigation, aber keine Datenübermittlung zum Schloss für >5 Minuten).
MOT FLT			Motorstörung bei Riegelbewegung. <ul style="list-style-type: none"> • Neu starten durch: Batterien für 1 Stunde ausbauen und anschliessend neue Batterien einsetzen. • Überprüfen, ob die Riegelbewegung nicht blockiert wird. • Wenden Sie sich an Ihren Händler (Schloss ersetzen)

Anzeige	Menü	Untermenü	Ursache
HDW FLT			Störung an Hardware. Vorgehen analog MOT FLT.

Falls mehrere Ursachen gleichzeitig zu mehreren Fehlermeldungen führen „VERWEIG xx“, werden die Fehlernummern addiert.

Beispiele:

VERWEIG 12 = VERWEIG 04 + VERWEIG 08

VERWEIG 50 = VERWEIG 02 + VERWEIG 16 + VERWEIG 32

9 Technische Daten

9.1 Funktionen

Code-Funktionen	
Code-Format	ID (2-Ziffern) + PIN (6-Ziffern)
Code-Typen	<p>1 Mastercode (8 Ziffern) Inhaber: z.B. Sicherheitsverantwortlicher, Ladenbesitzer, etc. Hinweis: kann bei aktivierter 4-Augen-Identifikation das Schloss alleine öffnen. Hinweis: Kann mit Programmier-Software AS 284 definiert werden als „Master kann nicht öffnen“.</p>
	<p>4 Managercodes (jeweils 8 Ziffern) Inhaber: z.B. Hauptkassier, Schichtleiter, etc. Hinweis: Kann mit Programmier-Software AS 284 definiert werden als „Manager kann nicht öffnen“.</p>
	<p>36 Bedienercodes (jeweils 8 Ziffern, in 4 Gruppen zu 9 Bedienern dem entsprechenden Managercode unterstellt) Inhaber: z.B. Kassier, Verkaufsassistent Hinweis: Mit der Programmier-Software AS 284 können die Bedienercodes 48 und 49 zum Sperren/ Freigeben des Schlosses definiert werden.</p>
	<p>1 Kuriercode (8 Ziffern, Öffnungsberechtigung ohne Öffnungsverzögerungen) Inhaber: z.B. Revisor, CIT (Cash In Transit Dienstleister), etc. Hinweis: kann bei aktivierter 4-Augen-Identifikation das Schloss alleine öffnen. Hinweis: Kann mit der Programmier-Software AS 284 auf „Kurier öffnet nicht, hebt aber die Öffnungsverzögerung für die nächste Öffnung auf“ eingestellt werden.</p>
Code options	<p>Bedrohungscode (kann mit jedem Code ausgeführt werden, sofern die Funktion aktiviert ist).</p>
	<p>4-Augen-Identifikation (benötigt zwei Codes) Hinweis: Mastercode und Kuriercode können das Schloss alleine öffnen.</p>
	<p>Code-Sperrung (einzelne Codes oder ganze Code-Gruppen können gesperrt/freigegeben werden).</p>

Time functions	
Datum / Zeit	Fortlaufender Kalender bis 2099.
Sommer-/Wintezeit	Algorithmus (z.B. letzter Sonntag im Mai) Hinweis: Setzt Programmier-Software AS 284 voraus.
Sperrzeiten	35 Wochen-Sperrzeiten (wöchentlich wiederholt, jede bis 7 Tage lang). 22 Urlaubs-Sperrzeiten (Datums-abhängig, jede bis 35Tage lang, können als jährlich wiederholend definiert werden).
Eilsperrung	Sperrung mit sofortiger Wirkung für die festgelegte Zeitdauer (max. 144 Stunden).
Öffnungsverzögerungen	4 Öffnungsverzögerungen im Bank und Mixed Modus (einzeln programmierbar von 0...99 min). <ul style="list-style-type: none"> • Öffnungsverzögerung 1: gültig für Master, Manager 1 und Bediener 11...19 • Öffnungsverzögerung 2: gültig für Manager 2 und Bediener 21...29 • Öffnungsverzögerung 3: gültig für Manager 3 und Bediener 31...39 • Öffnungsverzögerung 4: gültig für Manager 4 und Bediener 41...49 Öffnungsverzögerung im Einmalcodemodus
Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung	4 Öffnungsverzögerung bei Bedrohung im Bank und Mixed Modus (99 min). <ul style="list-style-type: none"> • Öffnungsverzögerung bei Bedrohung 1: gültig für Master, Manager 1 und Bediener 11...19 • Öffnungsverzögerung bei Bedrohung 2: gültig für Manager 2 und Bediener 21...29 • Öffnungsverzögerung bei Bedrohung 3: gültig für Manager 3 und Bediener 31...39 • Öffnungsverzögerung bei Bedrohung 4: gültig für Manager 4 und Bediener 41...49 Öffnungsverzögerung bei Bedrohung im Einmalcodemodus Hinweis: Die Öffnungsverzögerung bei Bedrohung kann nur mit der Programmier-Software AS 284 geändert werden.
Bestätigungsfenster	Programmierbar von 1...99 Minuten
Rückkehrsperr	Sobald das Schloss geschlossen wurde, kann es für die programmierte Zeitdauer nicht mehr geöffnet werden. Programmierbar von 0 (nicht aktiv) bis 99 Stunden mit der Programmier-Software AS 284.

Allgemein	
Locking	Automatisch: Nach 6 Sekunden im Bankmodus oder nach 120 Sekunden im Einmalcodemodus. Programmierbar von 6 bis 60 Sekunden für Bankmodus und von 6 bis 120 Sekunden für Einmalcodemodus mit der Programmier-Software AS284. Manuell: Durch Drücken der -Taste. Nach Schließen des Riegelwerks.
Ereignisspeicher	ca. 10'000 Ereignis-Einträge, geschützt gegen Manipulation und Stromausfall.
Rücksetzfunktion	Mastercode kann alle Codes, Funktionen und Einstellungen löschen, bzw. auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

9.2 Elektronik

Allgemein	
Power supply	3 Alkali oder Lithium Batterien 1.5 V LR6 (AA, AM3, E91), Lebensdauer 3 - 4 Jahre (1 Öffnungs-/Schliess-Zyklus pro Arbeitstag, Riegel unbelastet)
Speicher	Permanent (gegen Stromausfall gesichert)
Anzeige	Kontrastreiche, ikonographische Flüssigkristallanzeige (LCD), Anzeigesprache wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Ungarisch und Türkisch).
Tastatur	Silikon-Tasten (10 Nummerische Tasten, 4 Funktionstasten und 2 Navigationstasten).
Schnittstellen	
Ausgänge	<p>2 potentialfreie Kontakte für Alarmer (30VDC / 2A, 50VAC / 0.5A widerstandsbeschaltet).</p> <p>Ausgang 1: Bedrohungsalarm (Werkseinstellung)</p> <p>Ausgang 2: Riegel oder Schloss offen (Werkseinstellung)</p> <p>Mit der Programmier-Software AS 284 können die Ausgänge für unterschiedliche Anwendungen programmiert werden. Hierfür stehen z.B. folgende Ereignisse zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schloss offen • Tür offen • laufende Verzögerungszeit • laufende Strafsperre • Bedrohungscodeeingabe • Batteriefach offen • uvm.
Eingänge	<p>Eingang 1 (Signal gesteuert 12VDC / 20mA): nicht programmiert (Werkseinstellung)</p> <p>Eingang 2 (Kontakt gesteuert): nicht programmiert (Werkseinstellung)</p> <p>Mit der Programmier-Software AS284 können die Eingänge für unterschiedliche Aufgaben programmiert werden, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fernsperre- Fernaktivierung • Türkontakt, Verzögerungsunterbrechung - Umgehung einer Rückkehrsperre • etc. <p>Hinweis: nicht alle Ereignisse können allen Eingängen zugeordnet werden.</p>

Axessor CIT

USB	Anschluss an einen Computer für die Konfiguration mit der Programmier-Software AS 284
Axessor CIT-Bus	Anschluss einer externen Spannungsquelle oder der e-B@x

9.3 Mechanik

Schloss	
Abmessungen	85 x 61 x 33 mm
Gewicht	495 g
Befestigung	3 Schrauben M6 (Bohrschablone 67 x 41 mm)
Motorriegel	Sperrriegel (dead bolt), optional: gefederter Riegel (spring bolt)
Relocker	integrierter lock relocker
Öffnungs-/ Schliesszeiten	öffnen/schliessen ca. 2 Sekunden
Statische Widerstandskraft	>1000 N in alle Richtungen
Bewegungskraft	max. 5 N in beiden Richtungen
Umgebungs- bedingungen	Betrieb: 0...+60°C / Lagerung: -40...+70°C
Lebensdauer	>50 000 Zyklen
Leiterplatten- bezeichnung	A21-P-01-05_L
Eingabeeinheit	
Abmessungen	128 (193) x 90 x 40 mm
Gewicht	660 g (inklusive Verbindungskabel und Batterien)
Umgebungs- bedingungen	Betrieb: 0...+60°C / Lagerung: -40...+70°C / Schutzart: IP53
Leiterplatten- bezeichnung	A08-P-03-04

9.4 Prüfungen und Zertifikate

Prüfzeichen	CE
Patent Nr.	US 6,434,987 B1; EP 1 069 264 B1
VdS (VdS 2396)	Elektronisches Hochsicherheitsschloss Klasse 2, Zulassung gültig bei entsprechender Markierung auf dem Schloss.
ECB-S (EN 1300)	Elektronisches Hochsicherheitsschloss Klasse B, Zulassung gültig bei entsprechender Markierung auf dem Schloss.
Underwriter Laboratories (UL)	Elektronisches Hochsicherheitsschloss Typ 1, Zulassung gültig bei entsprechender Markierung auf dem Schloss. Hinweis: Die Auditfunktionen, die Softwarefunktionen, Funktionen im Zusammenhang mit peripheren Geräten und Systemen, optionale Verbindungsgeräte und deren Funktionen, Funktionen im Zusammenhang mit der Anwendung der Benutzercodes, die Bedrohungsfunktion, die Aufzeichnungsfunktionen, Fernsteuerfunktionen, Einmalcode-Funktionalität und andere zusätzliche Funktionen wurden durch UL nicht geprüft.
CNPP a2p	Stufe B/E, Zulassung gültig bei entsprechender Markierung auf dem Schloss.

9.5 Werkseinstellungen

Funktion/Einstellung	Werkseinstellung	Kann geändert werden mit	
		Eingabe-einheit	AS 284 (optional)
Anzeigesprache *a)	English	✓	✓
Mastercode	0 0 1 2 3 4 5 6	✓	✓
Einstellung Mastercode	kann öffnen	–	✓
Managercodes (max. 4)	nicht aktiviert	✓	✓
Einstellungen Managercode	kann öffnen, kann Verzögerungszeiten ändern, kann Bestätigungsfenster ändern, kann Eilsper- rung aktivieren	–	✓
Bedienercodes (max. 4 groups of 9)	nicht aktiviert	✓	✓
Einstellung Bedienercode	kann Eilsper- rung nicht aktivieren	–	✓
Bediener 48,49 zum Sperren/Freigeben des Schlosses	nicht aktiviert	–	✓
Kuriercode	nicht aktiviert	✓	✓
Einstellung Kuriercode	kann öffnen	–	✓
Bedrohungscode-Eingabe	nicht aktiviert	✓	✓
4-Augen-Identifikation	nicht aktiviert,	✓	✓
Einstellung 4-Augen-Identifikation	irgend zwei Codes	–	✓
Manager 4-Augen-Identifikation für Programmier-Modus	nicht aktiviert	–	✓
Manager hat Zugriff auf Bedienercodes anderer Gruppen	nicht aktiviert	–	✓
Anzahl falsche Codes bis Sperrung	4	–	–
Zeitsperre nach falschen Code-Eingaben	5 Minuten	–	–
Öffnungsverzögerungen	0 Minuten (deaktiviert)	✓	✓
Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung	99 Minuten	–	✓
Einstellung Öffnungsverzögerung und Öffnungsverzögerungen bei Bedrohung	count down	–	✓
Bestätigungsfenster	5 Minuten	✓	✓
Rückkehrsperre	0 Minuten (deaktiviert)	–	✓
Wochen-Sperrzeit	nicht programmiert	✓	✓

Funktion/Einstellung	Werkseinstellung	Kann geändert werden mit	
		Eingabe-einheit	AS 284 (optional)
Urlaubs-Sperrzeit / Wiederholende Urlaubs-Sperrzeit	nicht programmiert	✓	✓
Sperrzeitaufhebung während Öffnungszeit	nicht programmiert	–	✓
Nächste Öffnungsmöglichkeit zeigen	aktiviert	–	✓
Datum / Zeit	01.01.2008 0:00	✓	✓
Zeitformat (12/24hrs.)	24 Stunden	✓	✓
Sommer-/Winterzeit	nicht verfügbar nicht programmiert	–	✓
Fernsperre via Software	nicht aktiviert	–	✓
Eingang 1 *b) (Anschlüsse 5 und 6)	Fernsperre	–	✓
Eingang 2 *c) (Anschlüsse 7 und 8)	nicht programmiert (Türkontakt, Verzögerungsumgehung, Sperrzeitunterbrechung, ext. Eingang Ereignis A – F)	–	✓
Ausgang 1 *d) (Anschlüsse 3 und 4)	Bedrohungsalarm	–	✓
Ausgang 2 *d) (Anschlüsse 1 und 2)	Riegel oder Schloss offen	–	✓
Fernsperre	nicht aktiviert	✓	✓
Lautstärke Summer	hoch	–	✓
Piepton alle 30 Sekunden wenn Schloss offen ist	ein	–	✓
Piepton alle 60 Sekunden während (Bedrohungs) Öffnungsverzögerung läuft	ein	–	✓
Piepton alle 60 Sekunden während aktivem Bestätigungsfenster	ein	–	✓


Hinweise: *a) Englisch, Holländisch, Fränkisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch und Türkisch können ausgewählt werden.

*b) Eingang 1 ist Signal gesteuert (12V / 13mA).


*c) Eingang 2 ist Kontakt gesteuert.

*d) Relais-Kontakte 1 und 2 sind Arbeitskontakte (NO, normal offen) mit Werkseinstellungen.


Bohrschablone Eingabeeinheit

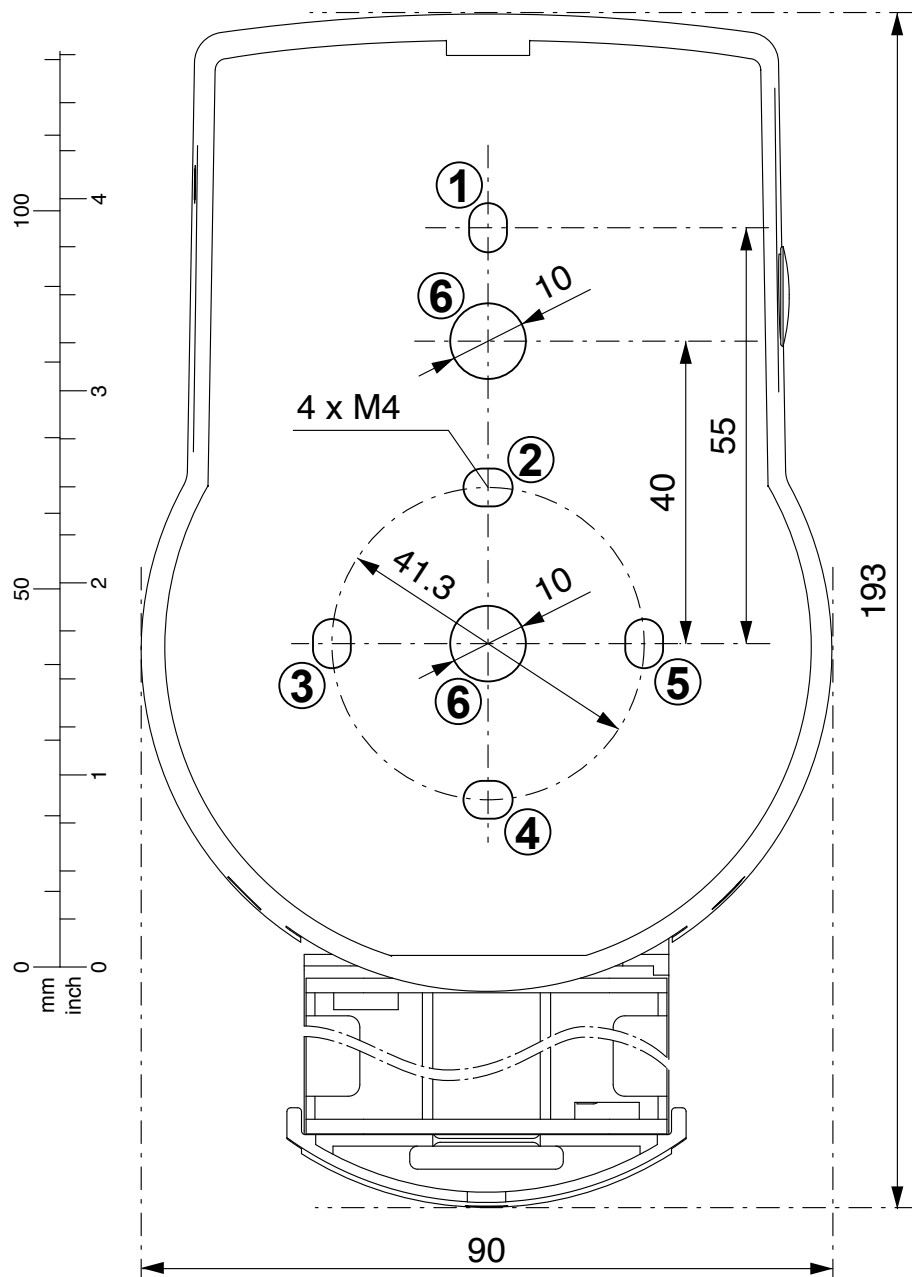

Bohrschablone Schloss

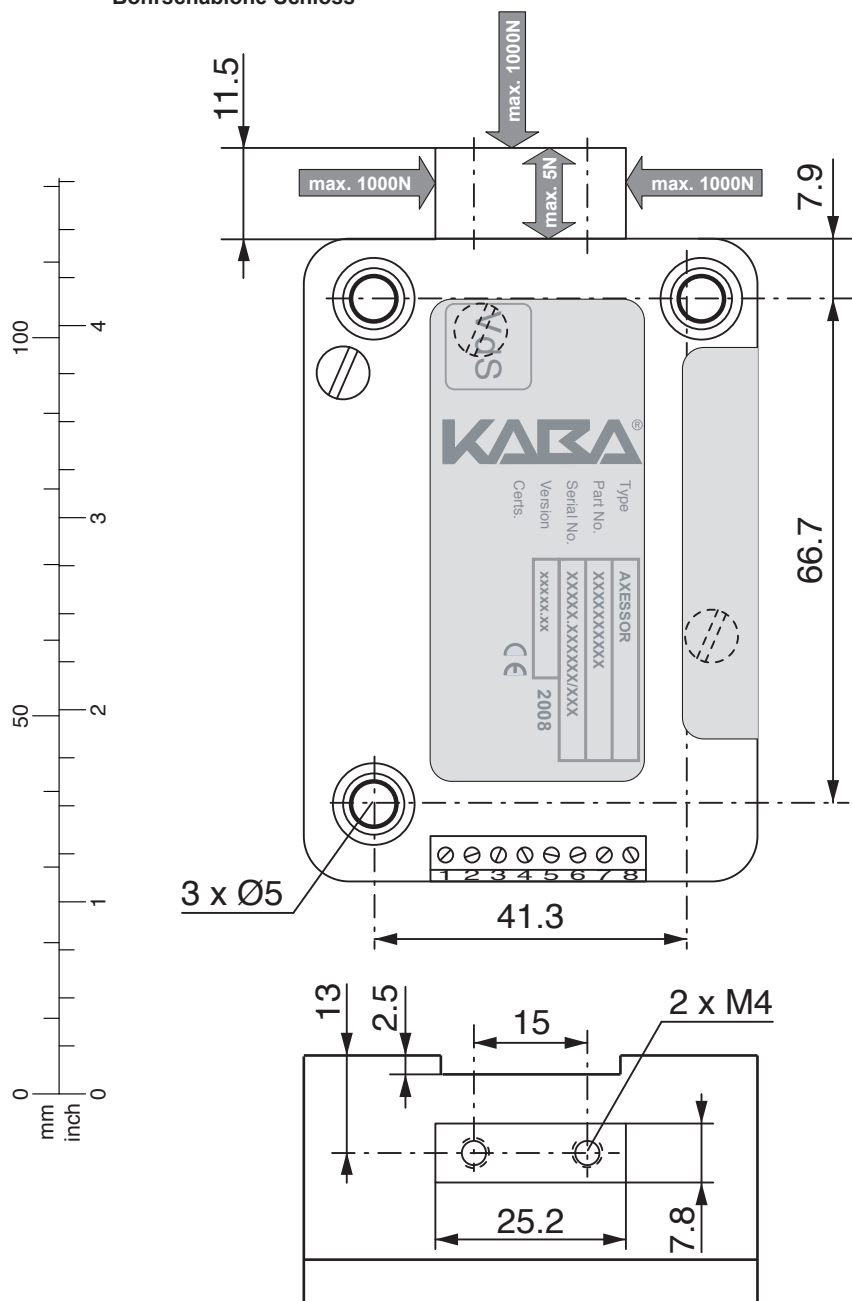

Bohrschablone e-B@x

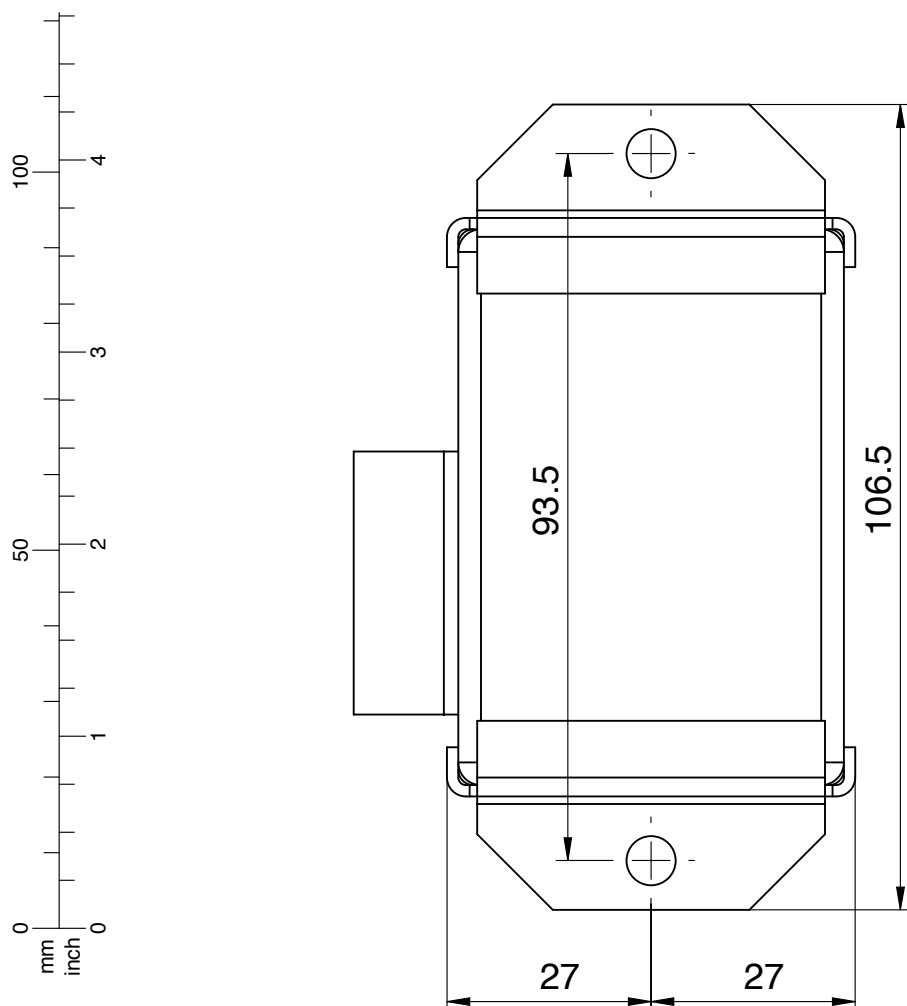

Kundendienst



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0

E-Mail: info@tresore.eu

Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de

Kaba® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kaba AG

Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung der Kaba AG auf keine Weise – weder in digitaler noch in fotografischer Form – reproduziert oder weiterverwendet werden. © by Kaba AG, CH-8620 Wetzikon