

Bedienungsanleitung für CODE-COMBI (ST-EN)

CODE-COMBI (ST-EN) ist ein patentiertes elektronisches Kombinations-schloß, das mit einem Revisionsverschluß (z.B. für Notöffnung) ausgestattet ist.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie CODE-COMBI in Betrieb nehmen.

Programmierung:

- Werkseitig ist das Gerät auf 0-1-2-3-4-5-6-7 eingestellt.
- Bei geöffneter Tür erfolgt die Programmierung.
- Am Steuergerät, das sich auf der Türinnenseite befindet, bewegen Sie den Schalter im Feld „D“ von „0“ nach „1“. Das Gerät ist nun programmierbereit.
- Drücken Sie die grüne Start-Taste „ON“. Die Diode (LED) leuchtet auf.
- Nach Erlöschen der LED geben Sie Ihren persönlichen 8-stelligen Code ein. Sie haben 100 Millionen verschiedene Einstellmöglichkeiten.
- Nach Beendigung der Programmierung bewegen Sie den Schalter im Feld „D“ von „1“ nach „0“. Ihr Code ist eingestellt und das Gerät ist betriebsbereit.

Betrieb:

- Zum Öffnen des Schanks drücken Sie zunächst die grüne Start-Taste „ON“. Die LED leuchtet auf.
- Nach Erlöschen der LED geben Sie den programmierten Code ein.
- Nach korrekter Eingabe leuchtet die LED zweimal kurz auf
- und gibt das Schloß zur Öffnung frei.
- Das Schloß wird geöffnet, indem der Balkengriff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird.
- Für den Öffnungsvorgang stehen ca. 12 Sekunden zur Verfügung.
- Danach verriegelt sich CODE-COMBI automatisch, wenn
- der Balkengriff entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird.
- Einen Eingabefehler können Sie durch Druck auf die „C“-Taste korrigieren. Geben Sie anschließend den richtigen Code ein.

Stromversorgung:

- CODE-COMBI arbeitet mit vier 1,5 Volt Alkali Batterien, die sich im Batterieteil des Steuergeräts befinden.
- CODE-COMBI ist äußerst sparsam in der Stromaufnahme, so daß eine lange Betriebsdauer mit einem Batterieset gewährleistet ist.
- Die Spannung wird in der Weise überwacht, daß die LED bei Erreichen einer Untergrenze nicht mehr aufleuchtet. Dann sind die Batterien, die sich im Kasten des Steuergeräts befinden, durch neue auszutauschen.
- Ein Batteriewechsel empfiehlt sich unabhängig von der Zahl der Öffnungen mindestens alle 2 Jahre.


Mechanischer Revisionsverschluß:

- Sollte einmal die Funktion von CODE-COMBI gestört und eine Öffnung nicht möglich sein, dann kann eine Notöffnung über den Sicherheits-Revisionsverschluß vorgenommen werden.
- Hierzu lösen Sie eine M4 x 20 mm Inbusschraube am Balkengriff, den Sie dann entfernen können. Die Inbusschraube erreichen Sie über eine seitliche Öffnung im Beschlag.
- Nach einer leichten Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn können Sie die Antriebswelle entnehmen.
- Durch die nun sichtbare Öffnung führen Sie den mitgelieferten Doppelbartschlüssel ein, mit dem Sie CODE-COMBI öffnen können.
- Nach neuer Programmierung oder Batteriewechsel ist CODE-COMBI wieder betriebsbereit.
- Bringen Sie die Antriebswelle mit Griffbalken wieder ein und ziehen Sie die Inbusschraube fest.
- Sollte CODE-COMBI dann nicht betriebsbereit sein, setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.


Weitere wichtige Hinweise:

- CODE-COMBI ist auch auf einen sechsstelligen Code programmierbar. Dazu bewegen Sie den Schalter im Feld „C“ von „0“ nach „1“.
- Verwenden Sie nur hochwertige Alkali Batterien, wie Duracell, Mallory, Varta, u.ä.
- Verwahren Sie den Revisionschlüssel an sicherem Ort, wie z.B. im Bankschließfach. Niemals jedoch in Ihrem Safe!!!
- Geben Sie aus Sicherheitsgründen möglichst nicht Ihr Geburtsdatum als Code ein.
- Vergessen Sie nie, nach Code-Wechsel den neuen Code zu testen, bevor Sie den Schrank verriegeln.
- Der Revisionsverschluß ist umstellbar - d.h. Sie können ihn auf einen anderen Schlüssel einstellen. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Kundendienst.
- Lassen Sie CODE-COMBI regelmäßig warten. Auskünfte erteilt Ihr Kundendienst.


Vorderansicht
front view

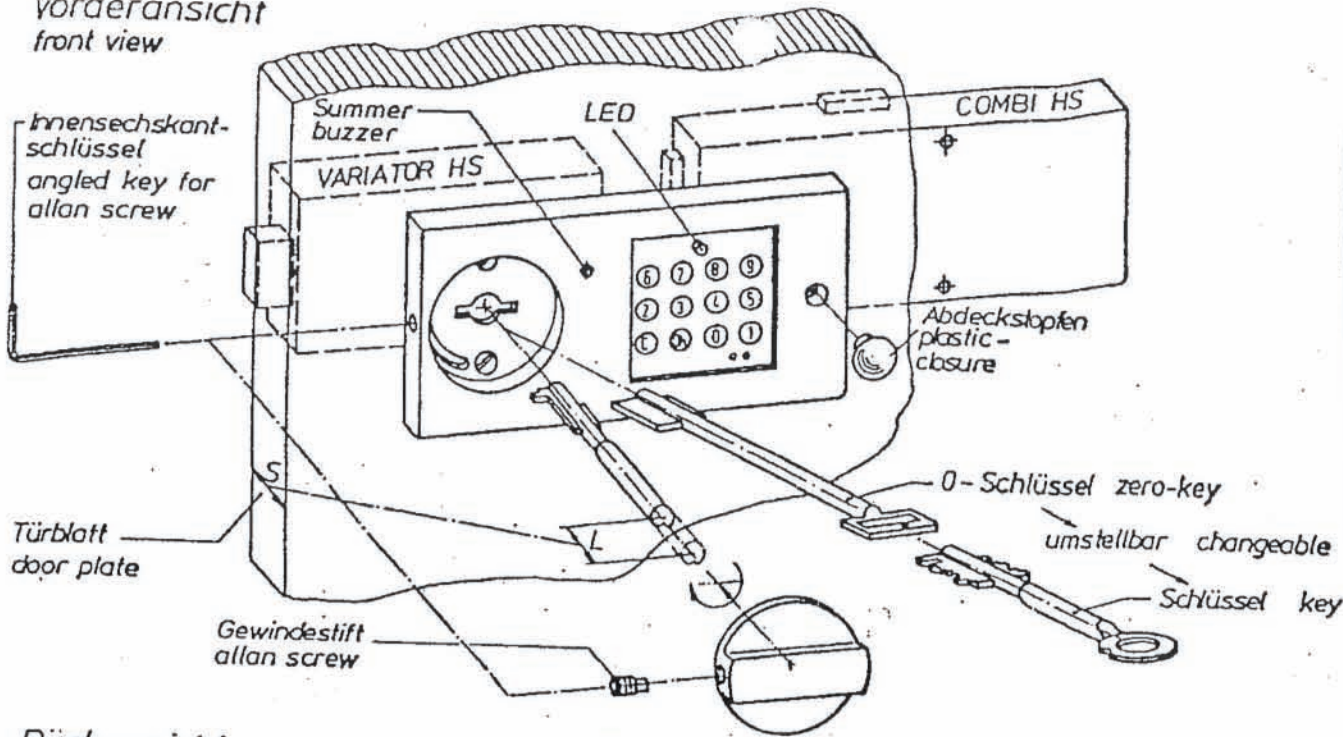

Rückansicht
back view

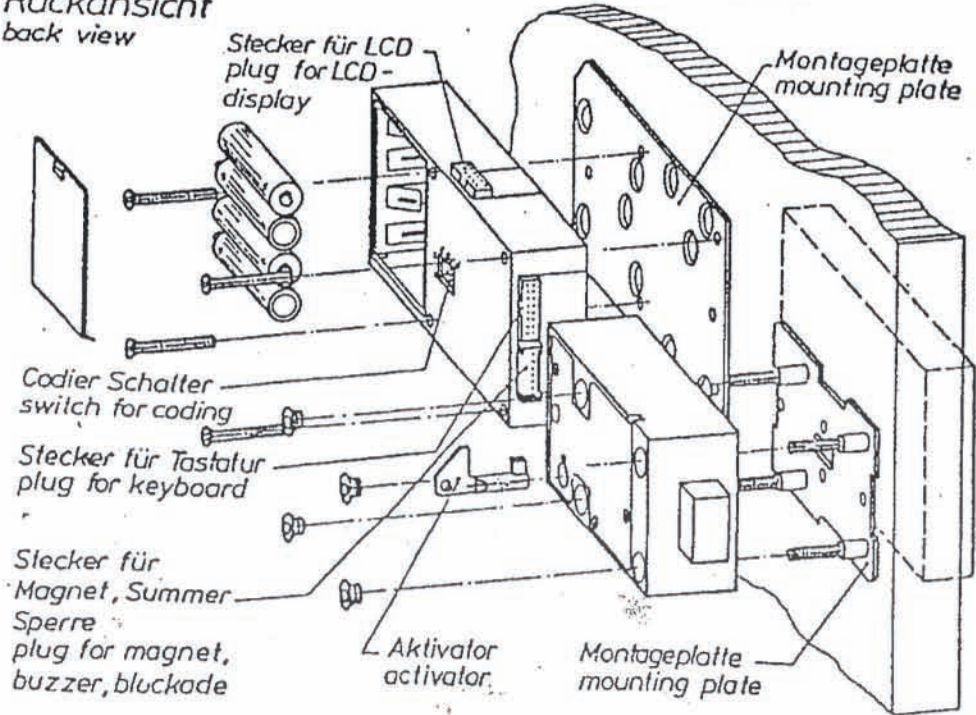


Steckerbelegungsplan
plan of meaning of plug

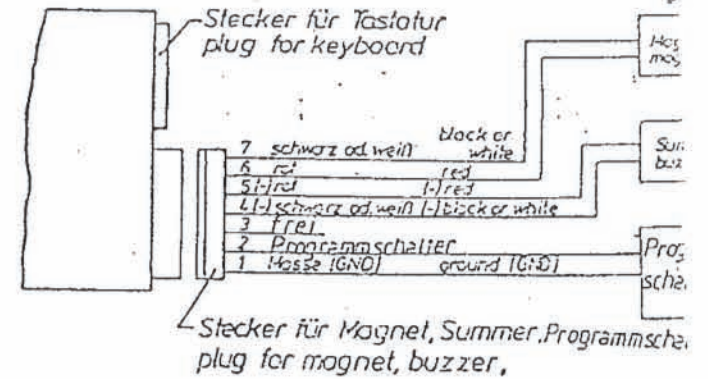

Montageanweisung
mounting instruction

GDS-Verbinder
GDS-connection

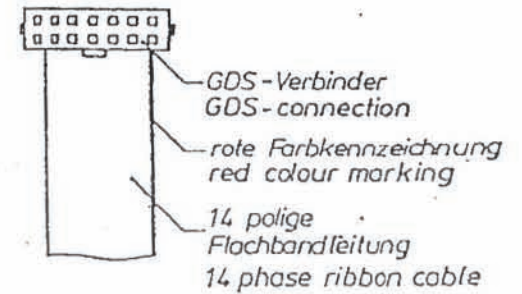

CODE-COMBI HS

