

A. Wichtige Hinweise:

- Die Schlossmechanik läuft leichtgängig. Vermeiden Sie daher Gewalt, insbesondere beim Einführen des Umstellaktivators.
- Die Verwendung eines falschen Umstellaktivators (z.B. Aktivator für 4 Scheiben-Kombination bei 3 Scheiben-Kombination oder umgekehrt) kann zu Schäden am Schloss führen.
- Niemals das Schloss fetten, ölen oder mit Spray behandeln.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut werden. Bei Manipulation von Schlossteilen erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Sicherheitshinweis: Stellen Sie den Werkscode sofort um. Verwenden Sie jedoch keine persönlichen Daten wie z.B. Geburtstage oder Telefonnummern als Code. Bewahren Sie den Code sicher auf.
- Drehen Sie den Zahlenknopf stets langsam. Sie dürfen beliebig oft anhalten. Stoppen Sie bei der jeweils letzten Umdrehung, wenn die entsprechende Geheimzahl exakt unter der Öffnungsmarke steht. Falls Sie zu weit gedreht haben, kann dieser Fehler nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. In diesem Fall müssen Sie den ganzen Einstellvorgang neu beginnen. Wenden Sie niemals Gewalt an!

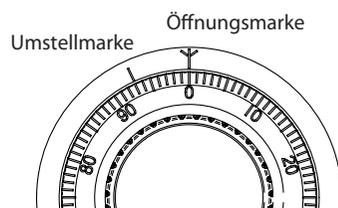


Abb. 1: Zahlenknopf

B. Öffnen des Schlosses (Öffnungsmarke benutzen):

Das Schloss ist auf 10 – 20 – 30 (wurde vom Tresorhersteller ein anderer Code eingestellt, so ist dieser dem Kunden mitzuteilen):

- 4 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 1. Zahl "10" zum 4. Mal exakt unter der Öffnungsmarke steht.
- 3 x  Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 2. Zahl "20" zum 3. Mal exakt unter der Öffnungsmarke steht.
- 2 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 3. Zahl "30" zum 2. Mal exakt unter der Öffnungsmarke steht.
-  Zahlenknopf nach RECHTS bis zum Anschlag drehen. Unter der Öffnungsmarke steht dann eine Zahl zwischen 90 und 0, und das Schloss ist offen.

C. Verschließen des Schlosses:

Drehen Sie den Zahlenknopf mindestens 4 Umdrehungen nach LINKS.

D. Umstellen auf neue Geheimzahlen (Umstellmarke benutzen):

Öffnen Sie die Tresortür vor dem Einstellen einer neuen Kombination und verschließen das Schloss (Riegel ausfahren). Stellen Sie dann die alten Geheimzahlen auf die Umstellmarke, zum Beispiel 10 – 20 – 30 (bei anderem Code die entsprechenden Zahlen verwenden).

4 x LINKS bis die "10" exakt unter der Umstellmarke steht

3 x RECHTS bis die "20" exakt unter der Umstellmarke steht und

2 x LINKS bis die "30" exakt unter der Umstellmarke steht.

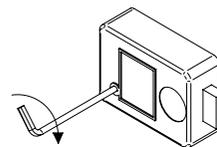


Abb. 2: Umstellaktivator



Abb. 3: Umstellmarkenaufkleber

Führen Sie jetzt den Umstellaktivator mit dem langen Teil vorsichtig bis zum Anschlag in die Aktivatoröffnung an der Tür-Innenseite ein und drehen den Aktivator ca. 90° nach RECHTS bis zum Anschlag.

Bei Verwendung des Umstellmarkenaufklebers (Abb. 3) sind die Positionen des Umstellaktivators einfach zu erkennen. Falls sich der Umstellaktivator nicht drehen lässt, wurde bei obiger Einstellung ein Fehler gemacht. Entnehmen Sie den Umstellaktivator und beginnen den Einstellvorgang auf die Umstellmarke von vorne. Wenden Sie keine Gewalt an!

Nach Drehung des Umstellaktivators bis zum Anschlag, können Sie am Zahlenknopf eine neue Kombination einstellen. Die Zahlen der neuen Kombination sollten mindestens 4 Ziffern auseinander liegen. Die 3. Zahl muss größer als 20 sein!

- 4 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 1. Zahl zum 4. Mal exakt unter der Umstellmarke steht.
- 3 x  Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 2. Zahl zum 3. Mal exakt unter der Umstellmarke steht.
- 2 x  Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 3. Zahl zum 2. Mal exakt unter der Umstellmarke steht.

Falls zu weit gedreht wurde, korrigieren Sie diesen Fehler nicht durch Zurückdrehen, sondern beginnen den Einstellvorgang von vorne.

Nachdem der Code richtig eingestellt wurde, drehen Sie den Umstellaktivator ca. 90° nach LINKS bis zum Anschlag zurück und ziehen den Aktivator dann vorsichtig aus dem Schloss. Das Schloss ist jetzt auf die neue Kombination eingestellt.

Prüfen Sie bei offener Tür mehrmals das einwandfreie Öffnen des Schlosses!

